ZTE MF283U

Короткий посібник зі швидкого запуску



Купити роутер ZTE MF283U

Український переклад інструкції ZTE • R1.0

Правова інформація

Copyright © 2020 ZTE CORPORATION. Усі права захищені.

Жодну частину цього видання не можна цитувати, відтворювати, перекладати або використовувати в будь-якій формі й будь-якими електронними чи механічними засобами, зокрема фотокопіюванням або мікрофільмуванням, без попереднього письмового дозволу ZTE Corporation.

ZTE Corporation залишає за собою право виправляти друкарські помилки й оновлювати характеристики в цьому посібнику без попереднього повідомлення. Ілюстрації, знімки екрана й текст можуть відрізнятися від фактичного пристрою або його програмного забезпечення.

ZTE та логотипи ZTE є торговельними марками ZTE Corporation. Інші торговельні марки й найменування належать відповідним власникам.

Версія документа: R1.0.

Підключення пристрою

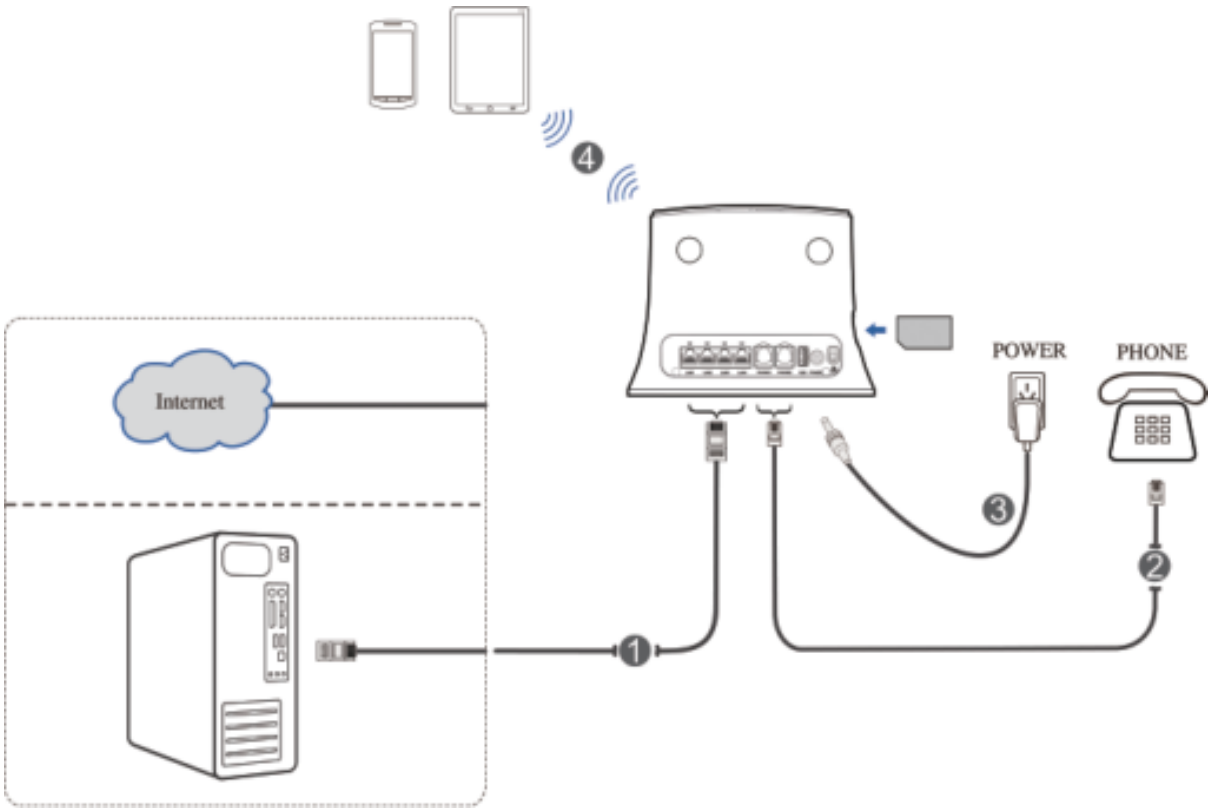

Підключайте обладнання за номерами на схемі. Підключення через LAN залежить від вибраного режиму. Докладніше див. розділ «Доступ до інтернету».

Щоб використовувати мобільний інтернет або підключений до роутера домашній телефон, спочатку встановіть картку (U)SIM.

Для цього пристрою використовуйте стандартну картку формату Mini-SIM (2FF). Не вставляйте micro-SIM, nano-SIM, інші картки невідповідного формату або перехідники: вони можуть пошкодити слот.

Індикатори

POWER — живлення
• Синій світиться: пристрій увімкнено, зовнішнє живлення працює нормально.
• Не світиться: пристрій вимкнено або зовнішнє живлення працює неналежно.

WIFI — Wi-Fi
• Синій світиться: Wi-Fi працює, дані зараз не передаються.
• Синій блимає: через Wi-Fi передаються дані.
• Не світиться: Wi-Fi вимкнено або працює неналежно.

PHONE — телефон
• Не світиться: телефон не використовується.
• Синій блимає: телефон дзвонить.
• Синій світиться: триває розмова.

SIG — рівень сигналу
• Синій світиться: рівень сигналу добрий або дуже добрий.
• Синій блимає: сигнал слабкий.
• Не світиться: сигналу немає.

3G/4G — мобільна мережа
• Червоний: пристрій увімкнено, але він не зареєстрований у мобільній мережі.
• Синій світиться: пристрій зареєстровано в 4G. Синій блимає: через 4G передаються дані.
• Зелений світиться: пристрій зареєстровано в 2G/3G. Зелений блимає: через 2G/3G передаються дані.

Для телефонної функції потрібна підтримка з боку мережі оператора.

Налаштування комп’ютера

Нижче наведено процедуру налаштування протоколу IP у Windows для з’єднання через Wi-Fi.

1. Натисніть правою кнопкою миші «Мережа» й виберіть «Властивості».
2. Виберіть «Змінити параметри адаптера».
3. Натисніть правою кнопкою «Бездротове мережеве підключення» й виберіть «Властивості». Якщо підключаєте комп’ютер кабелем, відкрийте властивості підключення Ethernet або «Підключення по локальній мережі».
4. Виберіть «Протокол Інтернету версії 4 (TCP/IPv4)» і натисніть «Властивості».
5. Виберіть автоматичне отримання IP-адреси й адреси DNS-сервера. Натисніть «OK».

Доступ до інтернету

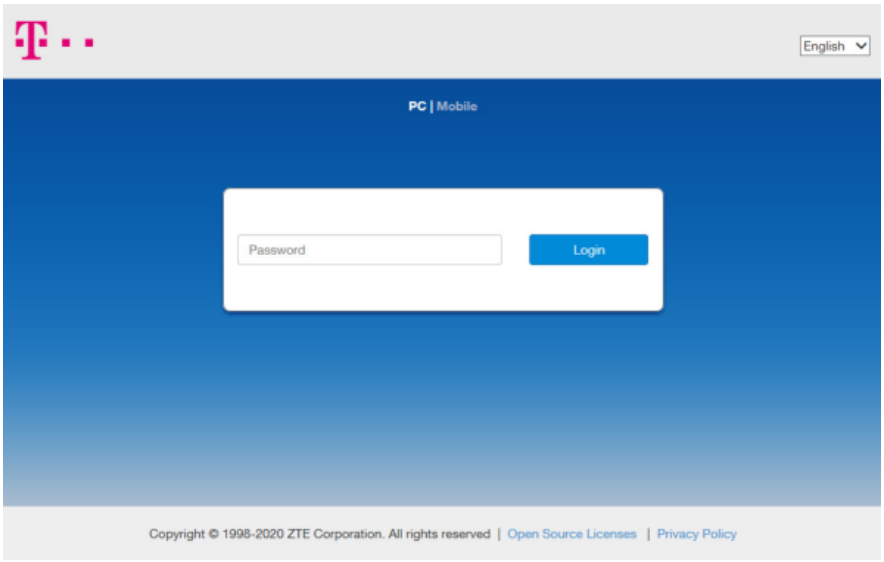

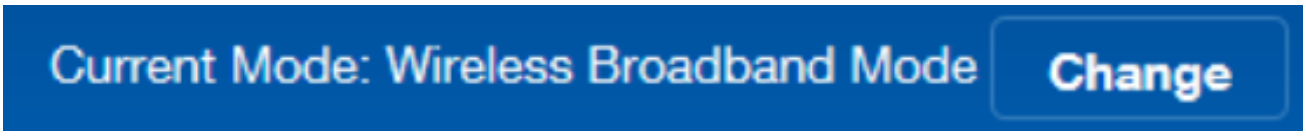

Перед початком підключіть комп’ютер до роутера мережевим кабелем або через Wi-Fi та перевірте налаштування мережевого адаптера.

1. Відкрийте браузер і введіть http://192.168.0.1 у рядку адреси.
2. Введіть пароль та натисніть Login («Увійти»). Початковий пароль зазначено на етикетці роутера.
3. Ознайомтеся з політикою конфіденційності. Якщо погоджуєтеся з нею, натисніть AGREE («Погоджуюся»).
4. Перевірте поточний режим і натисніть Change («Змінити»).

Вибір режиму роботи

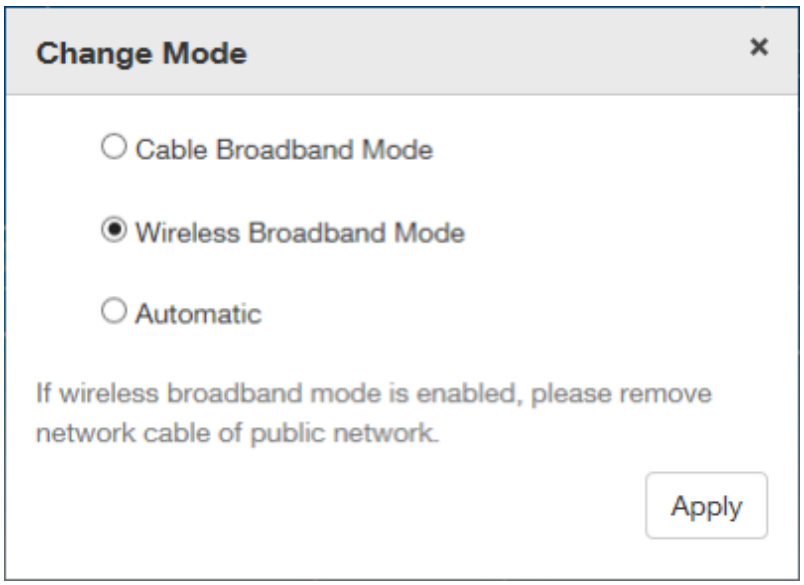

5. Виберіть потрібний режим і натисніть Apply («Застосувати»).

Cable Broadband Mode — дротовий інтернет. Підключіть кабель провайдера до LAN1/WAN, а параметри WAN уточніть у провайдера.
Wireless Broadband Mode — мобільний інтернет через (U)SIM. Спочатку встановіть картку. Для мобільного з'єднання можна вибрати Automatic або Manual. Початково вибрано Automatic.
Automatic — автоматичний вибір режиму роботи самим роутером.

Після зміни режиму пристрій автоматично перезавантажиться.

6. Задайте потрібні параметри вибраного режиму.
7. Відкрийте сайт, щоб перевірити доступ до інтернету.

Телефонні дзвінки

Вихідний дзвінок
Ви можете здійснювати дзвінки через (U)SIM за підтримки оператора.
1. Підніміть слухавку.
2. Наберіть номер телефону.
3. Натисніть # для виклику або зачекайте 4–8 секунд, доки номер набереться автоматично.

Якщо індикатор не показує сигналу, перемістіть роутер у місце з кращим прийманням і переконайтеся, що його не затуляють предмети.

Вхідний дзвінок
Коли телефон дзвонить, підніміть слухавку. Якщо телефон має гучномовець, можна відповісти кнопкою гучного зв’язку. Натисніть її знову, щоб завершити розмову.

Wi-Fi та WPS

Підключення через WPS
1. Увімкніть пристрій і переконайтеся, що функція WPS доступна.
2. Натисніть кнопку WPS на роутері.
3. Активуйте WPS на клієнтському пристрої.
4. Виконайте вказівки на екрані клієнта, щоб завершити підключення.

Підключення за назвою мережі й паролем
1. Перевірте індикатор Wi-Fi.
2. Відкрийте на клієнтському пристрої перелік доступних мереж Wi-Fi.
3. Виберіть SSID роутера й натисніть «Підключитися».
4. Введіть пароль Wi-Fi й підтвердьте підключення.
5. Дочекайтеся завершення з’єднання.

Початкові SSID і пароль зазначено на етикетці роутера. Клієнт має автоматично отримувати IP-адресу, наприклад 192.168.0.101.

Усунення неполадок із телефоном

Немає гудка
Зачекайте 1–2 хвилини після ввімкнення роутера. Якщо SIG блимає, рівень сигналу низький. Змініть розташування роутера.

Після підняття слухавки лунає повідомлення або попередження
Переконайтеся, що (U)SIM вставлено правильно і PIN-код введено. Якщо PIN заблоковано після помилкових спроб, введіть PUK, коли з’явиться відповідний запит.

Шум або спотворення в слухавці
Відсуньте електроприлади від телефону й роутера. Перевірте кабель і сам телефон.

Після підняття слухавки одразу лунають короткі гудки
Покладіть слухавку й повторіть спробу. Якщо проблема зберігається, зверніться до оператора.

Після останньої цифри нічого не чути
Натисніть # або зачекайте 4–8 секунд, доки розпочнеться виклик.

Усунення неполадок із мережею

Немає доступу до інтернету
Перевірте налаштування, зачекайте 1–2 хвилини після ввімкнення та перевірте індикатори пристрою.

Низька швидкість завантаження або передавання
Перевірте рівень сигналу й тип мобільної мережі.

Вебінтерфейс не відкривається
Перевірте адресу. Початково це http://192.168.0.1. Залиште активним один мережевий адаптер, через який комп’ютер підключено до роутера. Для доступу до локальної сторінки вимкніть проксі.

Клієнт не підключається до Wi-Fi
Переконайтеся, що Wi-Fi ввімкнено. Оновіть перелік мереж, виберіть правильний SSID, перевірте автоматичне отримання IP-адреси й введіть правильний пароль.

Індикатор 3G/4G не світиться
Переставте роутер, наприклад ближче до вікна, і перевірте приймання повторно.

Забули пароль
Початкові паролі Wi-Fi та вебінтерфейсу зазначено на етикетці. Якщо змінений пароль втрачено, відновіть заводські налаштування і налаштуйте пристрій повторно.

Підтримка ZTE: mobile@zte.com.cn, www.ztedevices.com.

Безпека та догляд

• Тримайте роутер на відстані від телевізорів, радіоприймачів та інших приладів, чутливих до електромагнітних завад.
• Роутер може впливати на слухові апарати й кардіостимулятори. Перед використанням проконсультуйтеся з лікарем або виробником медичного пристрою. Дотримуйтеся відстані щонайменше 20 см від роутера.
• Не використовуйте роутер там, де є вибухонебезпечні гази чи речовини, зокрема на нафтобазах або хімічних підприємствах.
• Використовуйте оригінальні або схвалені ZTE аксесуари. Несхвалені аксесуари можуть погіршити роботу, пошкодити роутер або створити небезпеку. Не розбирайте пристрій: у ньому немає деталей, які користувач може обслуговувати самостійно.
• Тримайте роутер та аксесуари подалі від рідин і вологи. Не занурюйте роутер у рідину.
• Не кладіть предмети на корпус. Забезпечте вентиляцію, уникайте прямого сонця та високих температур. Не дозволяйте дітям гратися з роутером або адаптером.
• Довжина телефонного кабелю між роутером і телефоном має бути меншою за 10 м. Пристрій призначено для приміщень. Не підключайте телефонні лінії, прокладені за межами будівлі, через ризик пошкодження блискавкою.
• Розетка має бути поруч із пристроєм і легкодоступною.
• Перед чищенням вимкніть роутер. Користуйтеся антистатичною тканиною. Хімічні або абразивні засоби можуть пошкодити пластиковий корпус.
• Робоча температура від −10 до +55 °C. Температура зберігання від −40 до +70 °C. Вологість 5–95%.
• Під час грози не користуйтеся роутером і від’єднайте адаптер від розетки. Не виймайте (U)SIM без потреби: картку легко загубити або пошкодити статичною електрикою.

Гарантія та відповідальність

Обмежена гарантія виробника
Гарантія не поширюється на дефекти, спричинені звичайним зношенням, недотриманням інструкцій ZTE, неправильним використанням, недбалістю, неправильним встановленням, розбиранням, зберіганням, обслуговуванням чи експлуатацією. Це також стосується змін або ремонту, виконаних без участі ZTE чи сертифікованого нею фахівця.

До винятків належать перебої й стрибки напруги, пожежі, повені, аварії, дії третіх осіб та інші обставини поза розумним контролем ZTE. Гарантія не покриває дефекти, спричинені сторонніми виробами або їх спільним використанням із роутером, а також наслідки використання поза передбаченими умовами.

За перелічених обставин виробник не передбачає права відмовитися від виробу, повернути його або вимагати від ZTE відшкодування вартості. Якщо обов’язкові норми закону не передбачають іншого, ця гарантія є єдиним способом захисту кінцевого користувача й визначає відповідальність ZTE за дефектні вироби або вироби, що не відповідають вимогам. Вона замінює інші явні, неявні або передбачені законом гарантії, зокрема товарної придатності й придатності для певної мети.

Обмеження відповідальності
ZTE не відповідає за втрачений прибуток або непрямі, особливі, випадкові чи похідні збитки від використання виробу, незалежно від того, чи була компанія попереджена або знала чи мала знати про можливість таких збитків. Це включає переривання бізнесу, витрати на капітал, замінне обладнання або вироби й витрати через простій.

Радіочастоти, CE та утилізація

Радіочастотний вплив
Пристрій відповідає вимогам CE щодо радіочастотного впливу в неконтрольованому середовищі. Встановлюйте й використовуйте його на відстані щонайменше 20 см між випромінювачем і тілом.

Максимальна радіочастотна потужність, наведена в посібнику ZTE
• GSM 900: 32 дБм. GSM 1800: 29 дБм.
• UMTS B1/B8: 22,5 дБм. LTE B3/B8/B20: 22,5 дБм.
• Wi-Fi 802.11b/g/n, 2,4 ГГц: менше 20 дБм.
ZTE зазначає, що наведені рівні відповідають вимогам ЄС. Підтримувані діапазони можуть відрізнятися залежно від модифікації.

Правильне використання
Використовуйте пристрій у відповідному місці, як описано в цьому посібнику. За можливості не торкайтеся зони антени.

Утилізація
Символ перекресленого контейнера означає, що на виріб поширюється Директива 2012/19/EU. Здавайте електричні й електронні вироби окремо від побутових відходів у визначені органами влади пункти збору. Правильна утилізація допомагає захистити довкілля та здоров’я людей. Запити щодо перероблення за WEEE: weee@zte.com.cn.

Декларація відповідності ЄС
ZTE Corporation заявляє, що радіообладнання ZTE MF283U відповідає Директиві 2014/53/EU. Повний текст декларації доступний на https://certification.ztedevices.com.

ZTE CORPORATION, 55 Hi-tech Road South, Шеньчжень, КНР, 518057.