Посібник користувача



КУПИТИ РОУТЕР NETGEAR AC791L

Мобільний 4G LTE роутер Verizon Jetpack® — AC791L

NETGEAR®

Технічна підтримка

За технічною підтримкою звертайтеся до свого постачальника інтернет-послуг.

Відповідність нормативним вимогам

Для отримання інформації про відповідність нормативних актів, відвідайте http://www.netgear.com/about/regulatory.

Перш ніж підключати блок живлення, ознайомтеся з документом про відповідність нормативним вимогам.

Торговельні марки

© NETGEAR, Inc., NETGEAR і NETGEAR Logo є торговими марками NETGEAR, Inc. Будь-які торгові марки не-NETGEAR використовуються тільки для цілей посилання.

Зміст

Розділ 1 Початок роботи

Комплектація 8
Знайомство з Jetpack 8
Стан роботи 9
Головний екран Jetpack 9
Дисплей Jetpack 10
Аксесуари 11
Встановити акумулятор 12
Зарядити акумулятор 13
Заряджання акумулятора за допомогою настінного заряду 13
Зарядити акумулятор за допомогою комп'ютера 13
Використовуйте свій Jetpack для заряджання мобільного пристрою 14
Доступ до SIM-карти 15
Увімкнення та вимкнення Jetpack 16
Увімкнення 16
Вимкнення 16
Кнопки навігації та вибору 16
Керування Jetpack і його налаштуваннями 17
Застосунок NETGEAR AirCard для смартфонів і планшетів 18

Розділ 2 Користування Jetpack

Перший запуск Jetpack 20
Підключення до Jetpack через Wi-Fi 20
Підключення через налаштування мережі Wi-Fi 20
Підключення через WPS 21
Налаштування USB-підключення 21
Вебінтерфейс керування Jetpack 22
Вхід до вебінтерфейсу Jetpack 22
Головна сторінка вебінтерфейсу Jetpack 23
Контроль витрат трафіку 24
Перегляд витрат трафіку на дисплеї Jetpack 24
Перегляд витрат трафіку у вебінтерфейсі Jetpack 24
Керування сповіщеннями 25
Перегляд сповіщень на дисплеї Jetpack 25
Перегляд сповіщень у вебінтерфейсі Jetpack 26
Керування повідомленнями 26
Управління повідомленнями від Jetpack Display 26
Керування повідомленнями від сайту Jetpack Admin 27
Зміна пароля для сайту адміністратора Jetpack 27

Розділ 3 Налаштування параметрів Wi-Fi

Виберіть Профіль Wi-Fi ... 29
Виберіть Профіль Wi-Fi Від Jetpack Display ... 29
Виберіть Профіль Wi-Fi з сайту Jetpack Admin ... 29
Показати або приховати налаштування Wi-Fi ... 30
Зміна параметрів для мережі Wi-Fi Jetpack ... 30
Налаштування каналу Wi-Fi ... 32
Вкажіть діапазон Wi-Fi ... 33
Налаштуйте гостьову мережу ... 34
Поверніть на Гість мережі ... 35
Зміна параметрів Гість мережі ... 35
Настроювання максимальної кількості підключених пристроїв ... 37
Відключити Wi-Fi ... 38
Відключити Wi-Fi від Jetpack Display ... 38
Відключити Wi-Fi з сайту адміністратора Jetpack ... 38
Перетворення Wi-Fi на або вимкнено, коли Jetpack є настроченим 39
Увімкнути або вимкнути Wi-Fi мультимедійні файли ... 39

Розділ 4 Управління Jetpack

Оновлення програми Jetpack ... 42
Оновлення програмного забезпечення з дисплея Jetpack ... 42
Оновлення програмного забезпечення з сайту Jetpack ... 42
Налаштування та відновлення Jetpack ... 43
Завантажити налаштування Jetpack ... 43
Відновити налаштування Jetpack ... 43
Заміна Jetpack на налаштування за замовчуванням заводу ... 44
Заміна Jetpack на налаштування заводу від Jetpack Display ... 45
Змініть Jetpack на налаштування заводу від сайту Jetpack ... 45
Подовжити життя батареї ... 46
Налаштування параметрів екрана Jetpack ... 46
Налаштування параметрів екрана від Jetpack Display ... 46
Налаштування параметрів екрана з сайту Jetpack Admin ... 47
Налаштування Wi-Fi Wi-Fi сну ... 48
Використання режиму літака ... 48
Увімкнення й вимкнення режиму польоту з дисплея Jetpack ... 48
Увімкнення й вимкнення режиму польоту у вебінтерфейсі Jetpack 49
GPS над налаштуваннями Wi-Fi ... 49
Вказати універсальні налаштування зарядки ... 50
Перегляд універсальної демо-заряджання на Jetpack Display ... 50
Вказати універсальні налаштування зарядки від сайту Jetpack Admin 50

Розділ 5 Контроль доступу до Інтернету

Перегляд підключених пристроїв ... 52
Перегляд підключених пристроїв від Jetpack Display ... 52
Перегляд підключених пристроїв з сайту Jetpack Admin ... 52
Управління блокованими пристроями ... 53

Блок підключених пристроїв від Jetpack Display 53
Блок підключених пристроїв від сайту Jetpack Admin 54
Перегляд заблокованих пристроїв від Jetpack Display 54
Перегляд заблокованих пристроїв з сайту адміністратора Jetpack 55
Розблокувати пристрої від дисплея Jetpack 55
Розблокувати пристрої з сайту адміністратора Jetpack 56
Встановити MAC фільтрування 56
Дозволити всі пристрої для доступу до мережі 56
Використовуйте MAC фільтрування для пристроїв блоку 57
Використовуйте MAC фільтрування для всіх пристроїв 57
Увімкнути або вимкнути DMZ 58
Увімкнути або вимкнути VPN Pass-Through 59
Налаштування переадресації портів 59
Увімкнути переадресацію портів для застосування 59
Видалити порт переадресації Entry 60
Налаштування фільтрування портів 61
Додати додаток до білого списку портів 61
Додати додаток до портового фільтрування чорний список 62
Видалити портовий фільтрування Entry 63

Розділ 6 Розширені налаштування

Перегляд або зміна IP-адреси Jetpack та маски для Subnet 65
Налаштування DHCP 66
Увімкнути DHCP 66
Налаштування режиму DNS 67
Вибір дозволених типів мобільної мережі 67
Налаштування мережевого режиму від Jetpack Display 67
Налаштування мережевого режиму від сайту Jetpack Admin 68
Перегляд докладно про свій Jetpack 68
Перегляд докладно про свій Jetpack на екрані Jetpack 68
Перегляд відомостей про свій Jetpack на сайті адміністратора 69
Перегляд інформації про статус інтернету 69
Діагностичне дослідження 70
Перегляд підтримки Jetpack 70
Перетворення SIM-карти PIN 71

Розділ 7 Усунення несправностей

Питання про підключення пристроїв та доступу до Інтернету 73
Питання про акумулятор Jetpack 74
Питання щодо вдосконалення продуктивності Wi-Fi 75
Додаткові питання 76

Додаток A Системні вимоги й технічні характеристики

Вимоги до системи 78
Радіочастотні й електричні характеристики 79
Характеристики програмного забезпечення 79

Умови експлуатації та зберігання 80
Габарити й маса 80

Додаток B Поради та правила безпеки для літій-іонних акумуляторів

Поради щодо акумулятора 81
Загальні правила безпеки 81
Сумісні акумулятори та зарядні пристрої 82
Утилізація акумуляторів 82

1. Початок роботи

Універсальний ручний пристрій для мобільних пристроїв від Verizon Jetpack 4G LTE - AC791L забезпечує швидкість та продуктивність до 15 пристроїв, що підтримують Wi-Fi, наприклад, смартфон, планшет або принтер, практично в будь-якому місці.

Український переклад І. Огієнка

Комплектація

Знайомство з Jetpack

Аксесуари

Встановити акумулятор

Зарядити акумулятор

Використовуйте свій Jetpack для заряджання мобільного пристрою

Доступ до SIM-карти

Увімкнення та вимкнення Jetpack

Керування Jetpack і його налаштуваннями

Застосунок NETGEAR AirCard для смартфонів і планшетів

Комплектація

До комплекту входять:

Мобільний 4G LTE роутер Verizon Jetpack® — AC791L

Попередньо встановлена SIM-картка

Знімний літій-іонний акумулятор

Мережевий USB-адаптер

Універсальний зарядний кабель

Брошури Verizon Wireless

Знайомство з Jetpack

Перед підключенням ознайомтеся з дисплеєм Jetpack, значками, кнопками та роз'ємами.



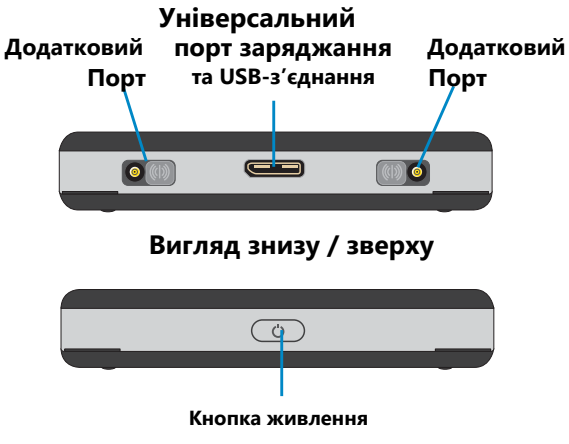

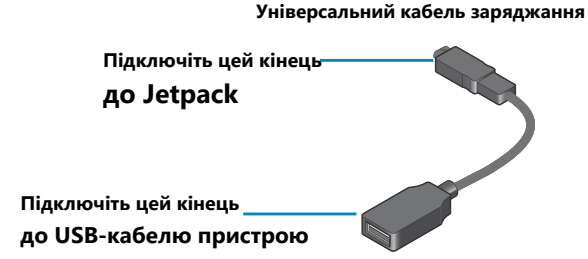

УВАГА! Заряджайте Jetpack лише схваленим зарядним пристроєм. Неправильне поводження з портом або використання несумісного зарядного пристрою може пошкодити Jetpack і призвести до втрати гарантії.

Стан роботи

Режим роботи	Дії
Увімкнення	Щоб включити, натисніть і утримуйте кнопку живлення на 2 секунди.
Вимкнення	Щоб вимкнути, натисніть і утримуйте кнопку живлення на 3 секунди.
Вихід зі сну	Якщо дисплей увімкнений, коротке натискання кнопки живлення переводить його в режим сну.
Індикатор живлення	Коли Jetpack увімкнений, індикатор живлення блимає.

Головний екран Jetpack

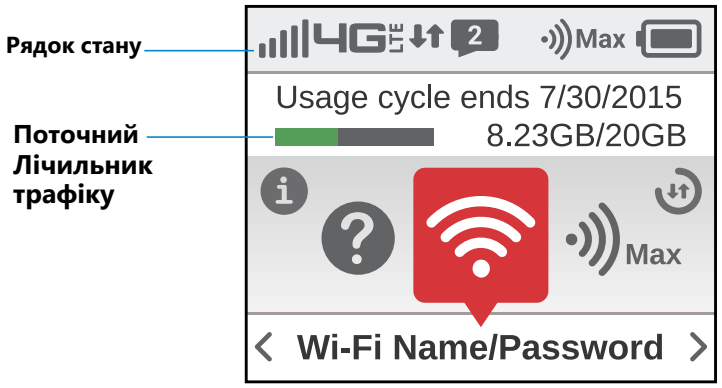

- У рядку стану відображаються рівень сигналу, активність передавання даних, роумінг, повідомлення, підключені пристрої, заряджання та рівень заряду.
- Лічильник трафіку в реальному часі показує поточні витрати даних і розрахунковий період.
- Кнопками навігації перейдіть до потрібного пункту меню.

Дисплей Jetpack

Показники відображення

Ікони STATUS	
	**Індикатор мережевого сигналу.**
	Показники мережевих технологій, коли ви підключені до мережі 4G LTE.
	Показник активності з’являється, коли дані передається між мережею Verizon та вашим Jetpack.
	Показник роумінгу з'являється при роумінгу.
	Показник повідомлень з'являється при програнні повідомлень системи Verizon.
	Підключений індикатор пристрою відображає кількість пристроїв, підключених до Jetpack.
	Показники модного режиму, коли у вашому Jetpack є більш інтуїтивно зрозумілим з'єднанням.
	Індикатор акумулятора відображає стан заряду акумулятора та зарядки акумулятора.

КОМПЛЕКСНІ КОМПЛЕКСИ	
	Wi-Fi. Перегляд Wi-Fi ім'я / Password.
	З'єднувані пристрої. В даний час ми з'єднуємось/блокуємо деталі пристрою.
	Використання даних. Перегляд даних та реквізитів циклу рахунків.
	Налаштування. Перегляд / зміна базових Jetpack та налаштування Wi-Fi.
	Універсальна зарядка. Відобразює універсальний статус зарядки.
	Оновлення програмного забезпечення. Перегляд поточного програмного забезпечення версії та перевірки оновлень.

КОМПЛЕКСНІ КОМПЛЕКСИ	
	Повідомлення. Перегляд/вилучення системних повідомлень.
	Про Jetpack. Відображає деталі пристрою / статус Інтернет.
	Допомога. Відображення допомагають, поради та розширені функції.

SIM-карта	
	Ні SIM-карта.
	Заблоковано SIM-карту. Ви повинні ввести PIN для розблокування SIM і використовувати Jetpack.
	SIM-карта. Ви не можете прочитати SIM, який встановлюється.
Заблоковано SIM-карту. Виправте PIN було введено занадто багато разів. Зв'яжіться з обслуговування клієнтів, щоб отримати код для розблокування SIM.	
SIM-карта. Jetpack може прочитати SIM, але мережа відхиляє її.	

Аксесуари

Ви можете придбати:

Мікро-USB кабель . Використовуйте цей кабель для поповнення акумулятора або для перемикання Jetpack на комп'ютер.

Мережевий USB-адаптер. Ваш Jetpack поставляється з USB / зарядним пристроєм та USB-кабелем щоб підключитися до зарядки Jetpack.

Зовнішні антени не включені до вашого Jetpack.

Ви можете придбати такі аксесуари окремо:

AirCard Signal Boosting Cradle (DC113A). Затемніть свій Jetpack, щоб заряджати акумулятор, підвищити міцність сигналу, і продовжити покриття в приміщенні і в зонах з низькою міцністю сигналу.

Цей клапт побудований з портом Ethernet, щоб ви могли підключитися до Ethernet-пристрої, як маршрутизатор або ноутбук.

MIMO антена. Ця зовнішня антена підвищує міцність сигналу і розширює покриття в приміщенні і в зонах з низькою міцністю сигналу.

Для отримання додаткової інформації відвідайте www.netgear.com/JetpackAC791L.

Встановити акумулятор

Перед тим як використовувати свій Jetpack, обов'язково заряджайте акумулятор протягом принаймні трьох годин, щоб забезпечити повну початкову зарядку. Коли акумулятор потребує зарядки, слідуйте інструкції з зарядки акумулятора на сторінці 13.

➢ **Для установки акумулятора:**

1. Якщо задня кришка прикріплюється до Jetpack, видаліть задню кришку, піднімаючи на ніші на або куті Jetpack.

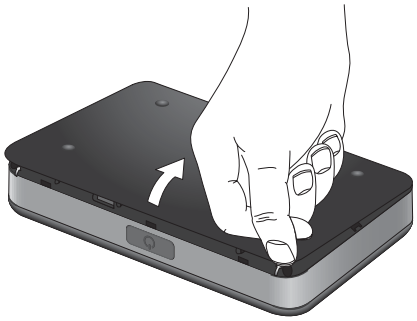

2. Вирівняти золоті контакти. Натиснути акуратно, щоб закріпити акумулятор.

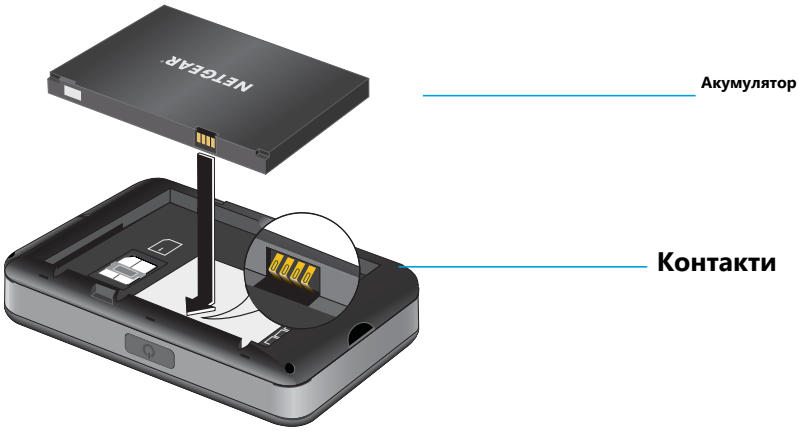

3. Внизуйте вкладки 2 на задню кришку з гніздами внизу Jetpack, а потім натискайте по краях, щоб закріпити чохол.

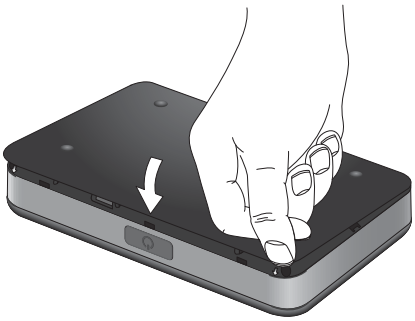

Зарядити акумулятор

Ви можете заряджати акумулятор з розетки або з порту USB на вашому комп'ютері. Заряджання за допомогою настінного зарядного пристрою швидше, ніж зарядка за допомогою USB-порту на комп'ютері.

Заряджання акумулятора за допомогою настінного заряду

Для зарядки акумулятора за допомогою настінного зарядного пристрою:

1. Прикріпіть один кінець мікро-USB кабелю до Jetpack і прикладіть інший кінець до настінного зарядного пристрою (включений).



2. Підключіть зарядний пристрій для стін в електричний випуск.

Ікона акумулятора на екрані Jetpack вказується відсоток решти заряд акумулятора. При повністю зарядженні акумулятора повідомлення розповість, що акумулятор повністю заряджається і знімається з живлення.

Примітка: дисплей Jetpack переходить в режим сну після встановленого часу, щоб продовжити автономне життя. Щоб пробудити дисплей Jetpack, швидко натисніть і випустіть кнопку живлення.

Зарядити акумулятор за допомогою комп'ютера

Для зарядки акумулятора за допомогою комп'ютера необхідно підключити Jetpack до комп'ютера за допомогою кабелю micro-USB, який прибув з Jetpack.

Зарядити акумулятор з USB-порту на комп'ютері:

1. Прикріпіть один кінець мікро-USB кабелю до Jetpack і заблокуйте інший кінець в порт USB на вашому комп'ютері.

Ікона акумулятора на екрані Jetpack вказується відсоток решти заряд акумулятора. При повністю зарядженні акумулятора повідомлення розповість, що акумулятор повністю заряджається і знімається з живлення.



Використовуйте свій Jetpack для заряджання мобільного пристрою

Універсальний зарядний кабель дозволяє використовувати свій Jetpack для заряджання невеликих, портативних пристроїв USB, таких як смартфони, щоб тримати вас більш міцними і підключеними до них довше.

Заряджувати зовнішній USB-пристрій за допомогою універсального зарядного кабелю:

1. Перевірити Jetpack працює на. Підключіть універсальний кабель зарядки до Jetpack.
2. Підключення іншого кінця зарядного кабелю до кабелю USB, після чого з'єднайте інший кінець кабелю USB до пристрою, який ви хочете заряджати.

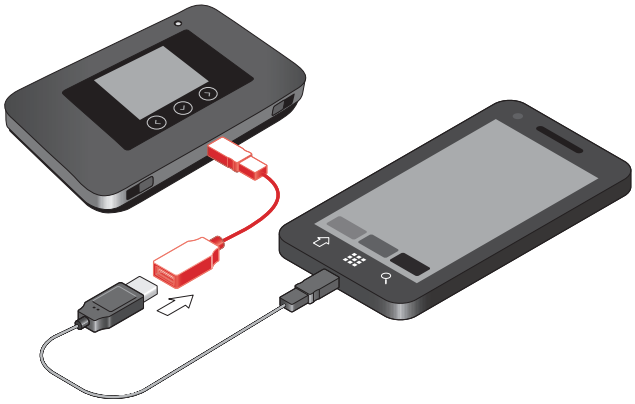

3. Виберіть перевагу зарядки: безперервний або часовий заряд.

Доступ до SIM-карти

Ваш Jetpack поставляється з попередньо встановленою SIM-картою.

Для доступу до SIM-карти:

1. Якщо задня кришка прикріплюється до Jetpack, видаліть задню кришку, піднімаючи на ніші на або куті Jetpack.

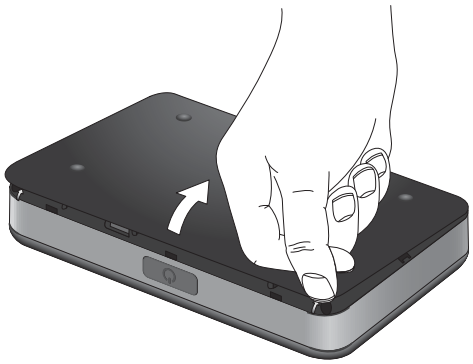

2. Видаліть акумулятор.

   Продається SIM-карта.

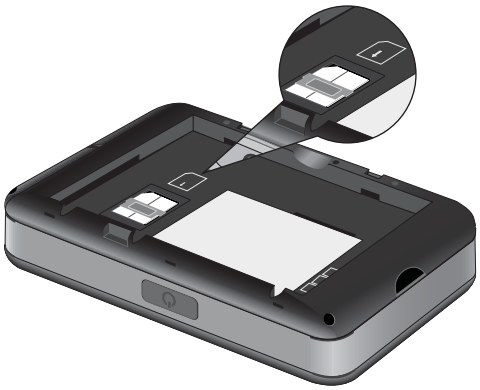

Для переходу між SIM-картами:

1. Для видалення, пересувайте SIM-карту вперед і з-під металевого тримачача.
2. Для вставки іншої SIM-карти, підігніть SIM-карту під металевим тримачом, гарантуючи нуклейку відповідає зображення.

Увімкнення та вимкнення Jetpack

Увімкнення

Натисніть кнопку живлення до відображення Jetpack. Після початкового відображення екранів запуску, доступні параметри домашнього екрана та меню.



Вимкнення

Натисніть і утримуйте кнопку живлення до відображення показує, що вимкнете вниз...

У Jetpack продовжує процес відключення, а потім автоматично вимкнено відображення.

Кнопки навігації та вибору

Кнопки навігації / виберіть на свій Jetpack відповідають на легкий дотик. Вам потрібно лише зафіксувати їх для перегляду або зміни параметрів Jetpack.



Використовуйте кнопки навігації / виберіть для зміни поточного вибору на дисплеї Jetpack.

Щоб перейти до поточного вибору, натисніть кнопку "Навігація центру" / "Виберіть".

У цьому прикладі відкривається екран Wi-Fi ім'я / Password.

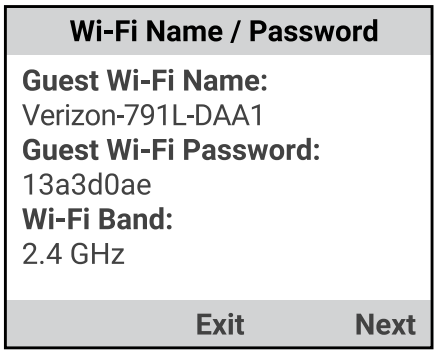

Центр та права навігація /Виберіть кнопки, відповідають екрану Exit та наступні підбори.

Щоб вибрати наступний, натисніть кнопку навігації /Виберіть на правий.

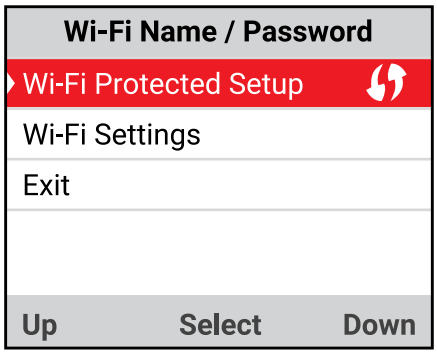

Залишені, центр та права навігація /Виберіть кнопки, відповідають Догору, Виберіть та внизу екрана підбірки.

Керування Jetpack і його налаштуваннями

Ви можете керувати налаштуваннями Jetpack та змінити за допомогою наступних функцій:

- *The Jetpack дисплей. Див. Jetpack Home Screen на сторінці* 9.
- **Веб-сайт Jetpack Admin. Див. Веб-сайт Jetpack Admin на сторінці** 22.
- *На сторінці "Огляд за обліковими записами" можна переглянути налаштування облікового запису* 46.
- *Мобільний додаток. Див. додаток NETGEAR AirCard для смартфонів та планшетів на сторінці* 18.

Застосунок NETGEAR AirCard для смартфонів і планшетів



Завантажте безкоштовний мобільний додаток від www.netgear.com/AirCardApps або з інших джерел, перерахованих тут. Використовуйте цей додаток, щоб переглянути налаштування Jetpack, статус підключення та інформацію про використання даних з вашого смартфона або планшета.

Щоб керувати всіма налаштуваннями Jetpack, відвідайте веб-сайт Jetpack на http://my.jetpack або http://192.168.1.1.

2. Користування Jetpack

Цей розділ пояснює, як підключитися до свого Jetpack за допомогою Wi-Fi або з'єднання з вбудованим USB і як керувати Основами Jetpack від дисплея Jetpack і сайту Jetpack Admin.

Український переклад І. Огієнка

Перший запуск Jetpack

Підключення до Jetpack через Wi-Fi

Налаштування USB-підключення

Вебінтерфейс керування Jetpack

Контроль витрат трафіку

Керування сповіщеннями

Керування повідомленнями

Зміна пароля для сайту адміністратора Jetpack

Перший запуск Jetpack

В перший раз ви використовуєте свій Jetpack, виконайте наступні:

1. Зарядити акумулятор.

   Для отримання інформації про те, як заряджати акумулятор, див. Зарядку батареї на сторінці 13.

2. Потужність на Jetpack.
3. Підключення комп'ютера або Wi-Fi-розрядного пристрою до Jetpack за допомогою Wi-Fi.

   Для отримання інформації про підключення за допомогою Wi-Fi див. управляти свій Jetpack та налаштуваннями на сторінці 17.

Підключення до Jetpack через Wi-Fi

Налаштування за замовчуванням дозволяють 15 Wi-Fi-розпаковані пристрої (наприклад, смартфони, ноутбуки, планшети, цифрові камери, принтери, ігрові консолі та цифрові рамки зображень) підключитися до мережі Wi-Fi, один пристрій Wi-Fi-Fi для підключення до гостьової мережі Wi-Fi, а також додатковий пристрій для підключення до Jetpack через USB.

Відключена мережа гостя на початковому старті. Для використання гостьової мережі необхідно включити Wi-Fi варіант меню Налаштування.

Щоб змінити кількість пристроїв, які можуть підключитися до мережі, див. Настроювання максимальної кількості підключених пристроїв на сторінці 37.

Ви можете додати пристрій Wi-Fi до мережі Wi-Fi вручну. Якщо пристрій, який ви додаєте, є ввімкненим, ви можете використовувати метод WPS для підключення пристрою без використання пароля Wi-Fi.

Підключення через налаштування мережі Wi-Fi

Ви можете підключитися до мережі Wi-Fi Jetpack за допомогою Wi-Fi, що працює на комп'ютері або Wi-Fi.

➢ **Для підключення до мережі Wi-Fi Jetpack за допомогою Wi-Fi:**

1. Відкрийте Wi-Fi мережевий менеджер на комп'ютері або Wi-Fi пристрої.
2. Знайдіть та виберіть назву мережі Wi-Fi Jetpack (SSID).

   Примітка: Для перегляду імені Wi-Fi Jetpack (SSID) та пароля на
   Відкрийте меню Wi-Fi .

3. При запиті введіть пароль Wi-Fi.

   Пароль Jetpack знаходиться на екрані Jetpack.

   Пристрій Wi-Fi підключений до мережі Wi-Fi Jetpack.

Підключення через WPS

Ви можете додати комп'ютер або пристрій для Wi-Fi для Wi-Fi без пароля Wi-Fi.

Для підключення до мережі Wi-Fi Jetpack за допомогою кнопки WPS пристрою:

1. Перевірити Jetpack працює на.
2. **Відкрийте меню Wi-Fi**  **і виберіть пункт Wi-Fi захищений настройок.**



3. Виберіть основну мережу або гостьову мережу.
4. При запиті виберіть початок.
5. За 2 хвилини натисніть кнопку WPS на комп'ютері або Wi-Fi пристрій.

   Пристрій Wi-Fi підключений до мережі Wi-Fi Jetpack.

Налаштування USB-підключення

За допомогою USB-кабелю до Windows або Mac-комп'ютера ви можете скористатися прямим підключенням.



Примітка: Перший раз, коли ви перемістите свій Jetpack, драйвери навантажуються на Ваш комп'ютер, щоб підтримувати його.

Якщо ви використовуєте USB-з'єднання для передачі даних (і не просто для зарядки пристрою) на комп'ютері, використовуючи Windows XP, ви повинні встановити драйвери пристроїв. Для завантаження цих драйверів, встановіть на сайт Jetpack адміністратор (http://my.jetpack.com) і виберіть пункт Параметри Jetpack > Підключення USB і натисніть кнопку Завантажити посилання Win XP драйверів.

Вебінтерфейс керування Jetpack

Ви можете використовувати веб-сайт адміністратора для управління налаштуваннями Jetpack.

Вхід до вебінтерфейсу Jetpack

Для входу в сайт Jetpack Admin:

1. Підключення пристрою Wi-Fi-розрядного пристрою до Jetpack.

   Для отримання інформації про підключення до Jetpack див. управляти свій Jetpack та налаштуваннями на сторінці 17.

2. Відкрийте веб-браузер на підключеному пристрої та введіть http://my.jetpack або http://192.168.1.1 в адресному полі веб-браузера.

   Деякі комп'ютери приймають лише IP-адресу для підключення до сайту Jetpack Admin.

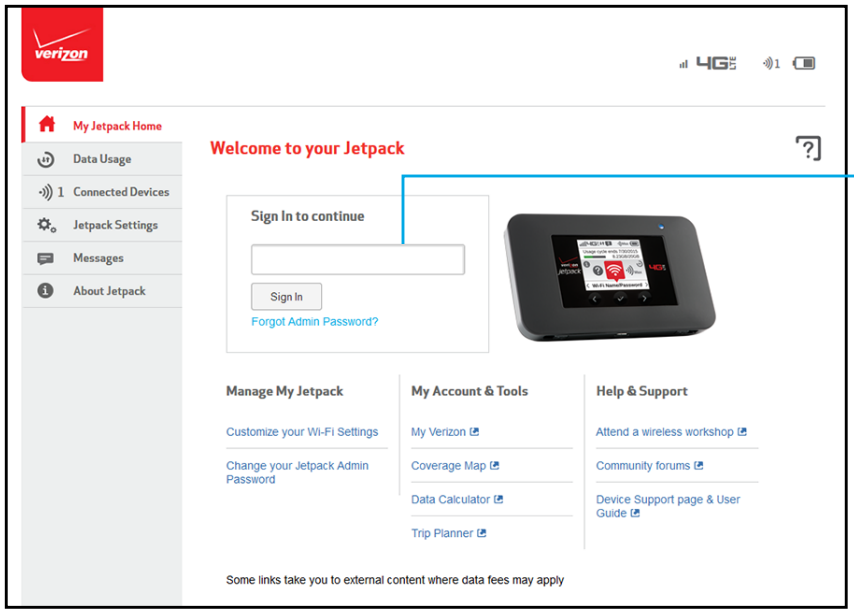

3. Зареєструйтеся з паролем адміністратора Jetpack:

a. Перевірити Jetpack працює на.

b. На екрані Jetpack відкрийте параметр "Одно" в меню "Довідка"
Перегляд пароля адміністратора.

Примітка: пароля адміністратора за замовчуванням є таким же, як за замовчуванням Wi-Fi

пароль. Для отримання інформації про те, як змінити ці паролі, див. статтю Зміна пароля для сайту адміністратора Jetpack на сторінці 27 і *Зміна параметрів для мережі Wi-Fi Jetpack на сторінці* 30.

Вхід закривається.

Головна сторінка вебінтерфейсу Jetpack

Ми можемо швидко отримати доступ до загальноприйнятих посилань і всіх доступних меню для Jetpack.

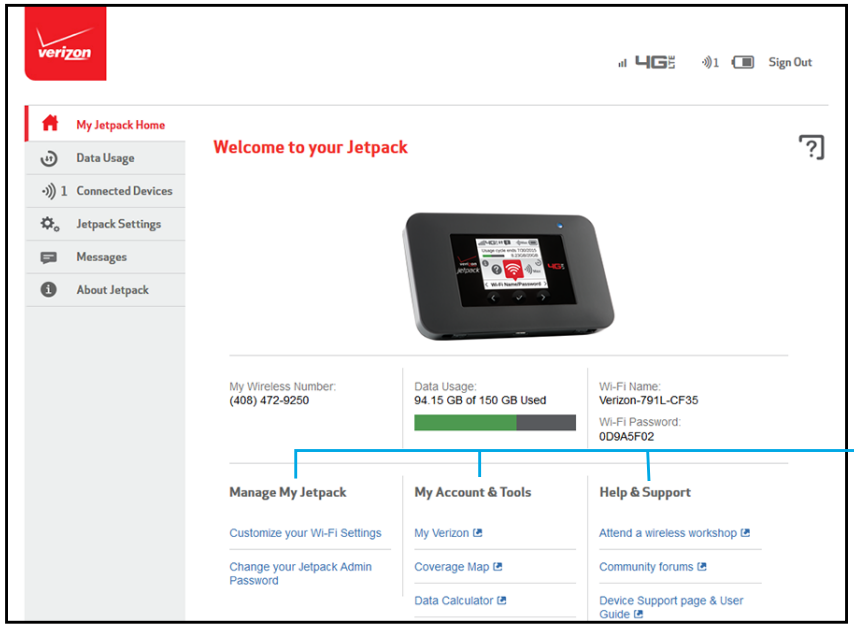

Мій Jetpack Home містить наступні параметри меню швидкого посилання:

- **Магнітний мій Jetpack**
- **Мій обліковий запис та інструменти**
- **Допомога та підтримка**

Контроль витрат трафіку

Ви можете відстежувати використання даних за допомогою дисплея Jetpack або сайту Jetpack Admin.

Перегляд витрат трафіку на дисплеї Jetpack

Для перегляду розрахункових даних на екрані Jetpack:

1. Перевірити Jetpack працює на.

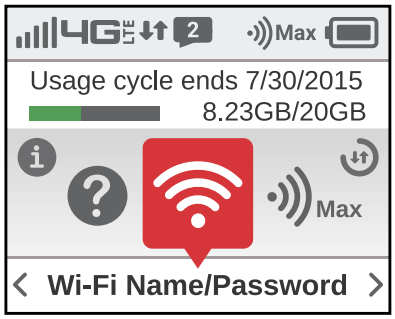

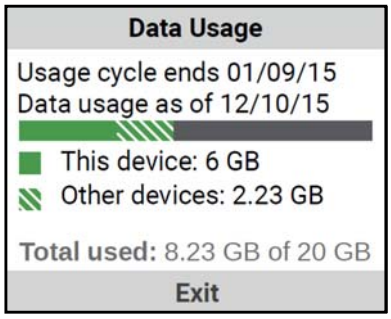

2. На головному екрані використовуйте лічильник використання даних реального часу.

3. Щоб переглянути більше, відкрийте екран використання даних .

4. Перегляд використання сеансу або використання циклу векселів.

Перегляд витрат трафіку у вебінтерфейсі Jetpack

Ваше використання даних відображається в розділі Використання даних сторінки My Jetpack.

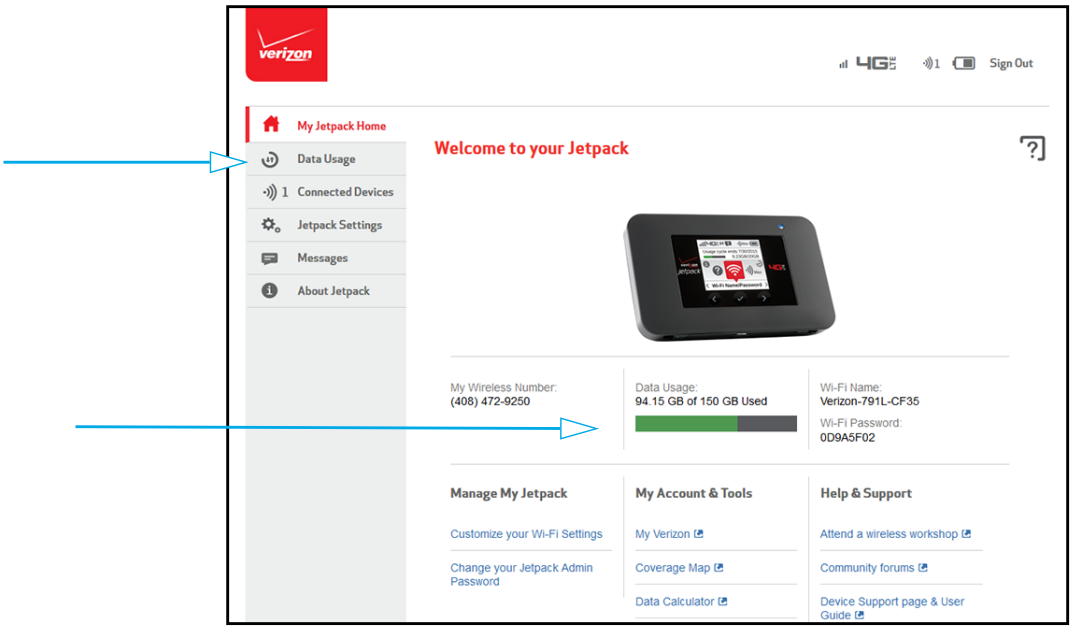

Для отримання додаткової інформації виберіть Утилізація даних з меню.

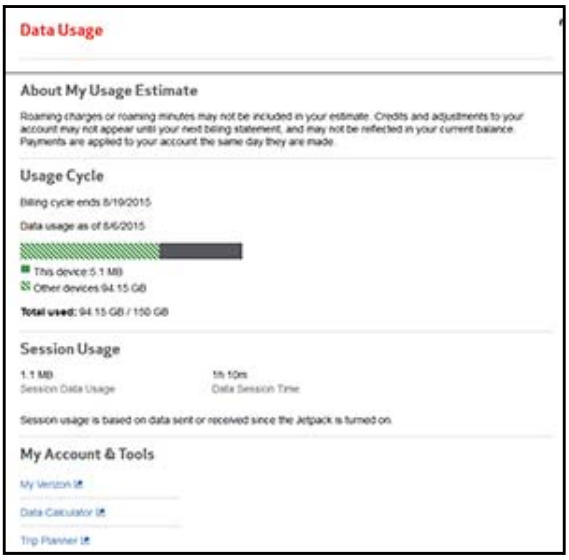

Керування сповіщеннями

Ви можете переглянути ваші повідомлення про ситуації, які вимагають вашої уваги. Повідомлення про те, що дії, які ви повинні прийняти їх для вирішення.

Нижче наведено деякі повідомлення, які ви можете зіткнутися:

Оновлення програмного забезпечення можливо. Для отримання інформації про те, як оновити програмне забезпечення, див. Оновлення програми Jetpack на сторінці 42.

- Протиповіді. Перезавантажити Jetpack. Якщо SIM-повідомлення ще відображається, зверніться до служби підтримки.

Ведуться роботи з питань, які викликають їх.
автоматично видаляються оповіщення.

Перегляд сповіщень на дисплеї Jetpack

➢ **Щоб переглянути сповіщення на екрані Jetpack:**

1. Перевірити Jetpack працює на.
2. Прочитайте кожну оповіщення, яка відображає та дотримуйтесь інструкцій, що відображаються.

Перегляд сповіщень у вебінтерфейсі Jetpack

Щоб переглянути сповіщення на сайті адміністратора Jetpack:

Активний дисплей оповіщення на верхній частині сторінки.

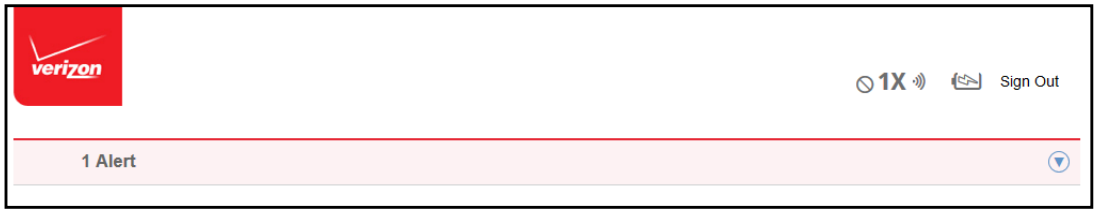

Дотримуйтесь інструкцій, які заподіяли її відображення.

Керування повідомленнями

Ви можете переглянути кількість повідомлень, надісланих на свій Jetpack, і ви можете прочитати, зберегти або видалити кожне повідомлення.

Управління повідомленнями від Jetpack Display

Ікона << 2 показує кількість непрочитаних повідомлень.

➢ **Щоб керувати повідомленнями з дисплея Jetpack:**

1. Перевірити Jetpack працює на.
2. На головному екрані прокрутка до іконки повідомлень і натисніть кнопку вибрати, щоб відкрити перший непрочитане повідомлення.

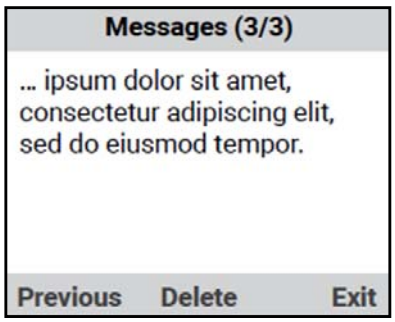

Керування повідомленнями від сайту Jetpack Admin

Щоб керувати повідомленнями з сайту Jetpack Admin:

1. З головної сторінки My Jetpack виберіть повідомлення.



Зміна пароля для сайту адміністратора Jetpack

Ви можете змінити пароль для сайту Jetpack Admin.

Для зміни пароля:

1. з головної сторінки сайту Jetpack, виберіть налаштування Jetpack > Jetpack.

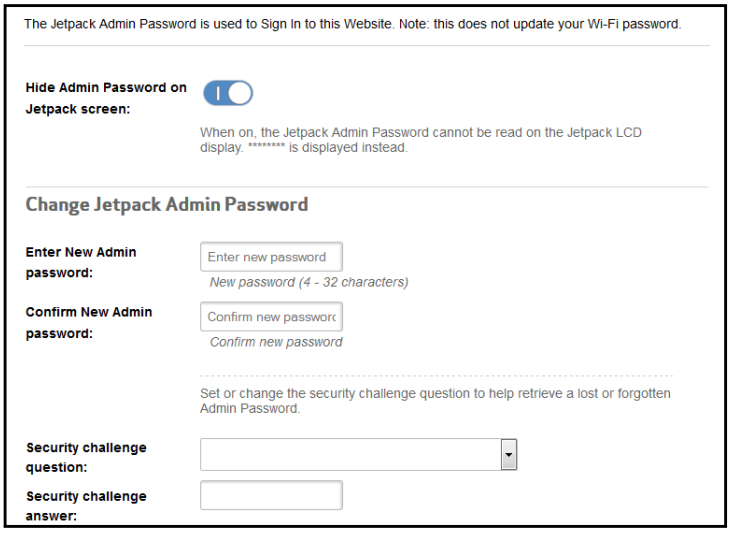

2. Введіть новий пароль в поле пароля адміністратора і в поле "Підтвердити новий пароль адміністратора".

3. Виберіть питання про безпеку та введіть відповідь на кожне поле.

4. Натисніть кнопку «Зберегти».

Ваші налаштування зберігаються.

3. Налаштування параметрів Wi-Fi

Jetpack поставляється з Wi-Fi мережевими профіліми для 2.4 ГГц і 5 ГГц смуг і для гостьової мережі. Гість мережі вимкнена за замовчуванням, тому якщо ви хочете використовувати його, ви повинні включити його на. Ви можете налаштувати параметри Jetpack Wi-Fi, щоб задовольнити ваші налаштування.

Український переклад І. Огієнка

Виберіть Профіль Wi-Fi

Показати або приховати налаштування Wi-Fi

Зміна параметрів для мережі Wi-Fi Jetpack

Налаштування каналу Wi-Fi

Вкажіть діапазон Wi-Fi

Налаштуйте гостьову мережу

Настроювання максимальної кількості підключених пристроїв

Відключити Wi-Fi

Перетворення Wi-Fi на або вимкнено, коли Jetpack є настроченим

Увімкнути або вимкнути Wi-Fi мультимедійні файли

Виберіть Профіль Wi-Fi

У вашому Jetpack поставляється з Wi-Fi профілів для 2 ГГц, 5 ГГц, головного, подвійного діапазону, і гостьових мереж, і профілю, який вимкнений Wi-Fi. Jetpack транслює профілі Wi-Fi, який ви вибрали. Вибір іншого профілю Wi-Fi відключить всі поточні підключення Wi-Fi.

Виберіть Профіль Wi-Fi Від Jetpack Display

Щоб вибрати Wi-Fi Профіль на дисплеї Jetpack:

1. Перевірити Jetpack працює на.
2. Відкрийте меню налаштувань і виберіть Wi-Fi.

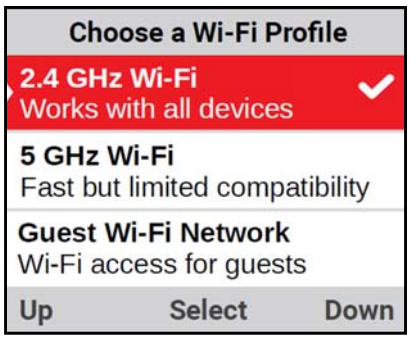

3. Виберіть бажаний профіль Wi-Fi.

Виберіть Профіль Wi-Fi з сайту Jetpack Admin

Для вибору профілю WiFi:

1. З сайту Jetpack Admin виберіть Wi-Fi.

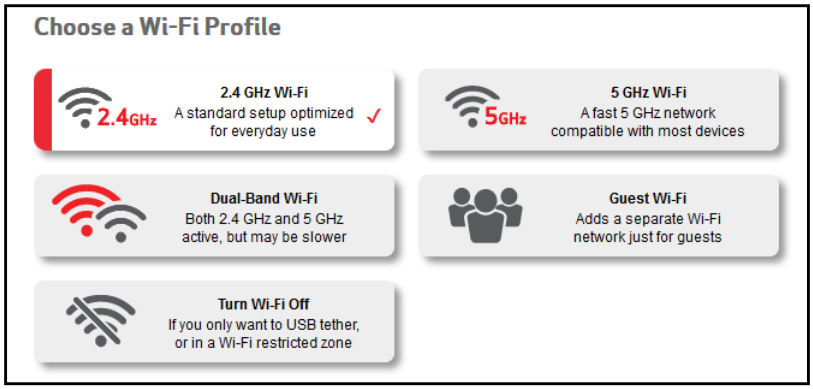

2. Клацніть кнопку профілю Wi-Fi, щоб вибрати його.
3. Натисніть кнопку «Зберегти», щоб підтвердити.

У вашому Jetpack використовується профіль Wi-Fi, який ви вибрали.

Показати або приховати налаштування Wi-Fi

За замовчуванням, ім'я мережі Wi-Fi та пароль можна переглянути на екрані Jetpack, якщо ви забудете, що вони є. Для доданої безпеки ви можете приховати цю інформацію.

Щоб показати або сховати налаштування Wi-Fi:

1. З головної сторінки сайту Jetpack, виберіть налаштування Jetpack > Wi-Fi.

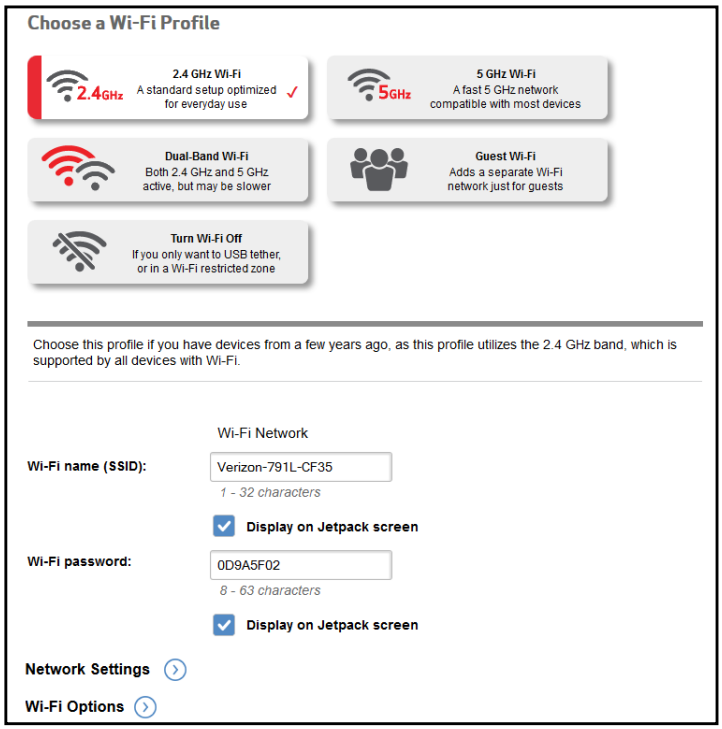

2. Щоб вибрати інший профіль, натисніть кнопку профілю Wi-Fi і натисніть кнопку «Зберегти», щоб підтвердити.

   Вибір профілю Wi-Fi буде відключати всі поточні підключення Wi-Fi.

3. Нижче поле Wi-Fi пароль, виберіть або очистити прапорець екрану на Jetpack.
4. Натисніть кнопку «Зберегти».

   Ваші налаштування зберігаються.

Зміна параметрів для мережі Wi-Fi Jetpack

У вашому Jetpack є випадково створене і захищене ім'я мережі Wi-Fi і пароль, який ви можете продовжувати використовувати як це. Ви можете змінити ім'я мережі Wi-Fi і пароль для вашої головної мережі Wi-Fi або гостьової Wi-Fi. За замовчуванням Wi-Fi безпеки є включеним для вашого Jetpack і його мереж Wi-Fi. Ви можете змінити безпеку, використовувану для ваших основних і гостьових мереж Wi-Fi.

Щоб змінити налаштування Wi-Fi:

1. З головної сторінки сайту Jetpack, виберіть налаштування Jetpack > Wi-Fi.

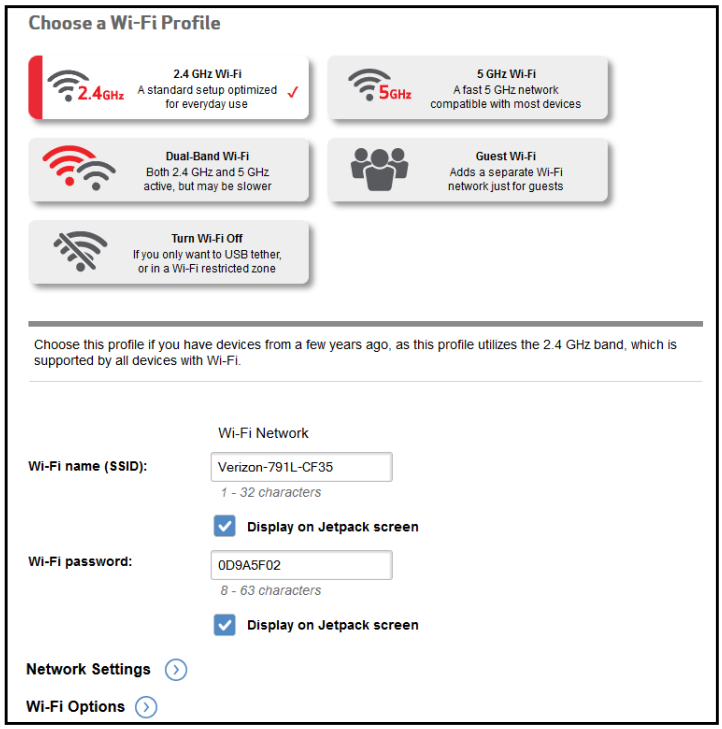

2. Щоб вибрати інший профіль, натисніть кнопку профілю Wi-Fi і натисніть кнопку «Зберегти», щоб підтвердити.

Вибір профілю Wi-Fi буде відключати всі поточні підключення Wi-Fi.

3. Введіть нове ім'я Wi-Fi та пароль Wi-Fi, заповніть поля.

4. Щоб змінити налаштування шифрування, розширіть розділ Налаштування мережі та виберіть налаштування в меню шифрування.

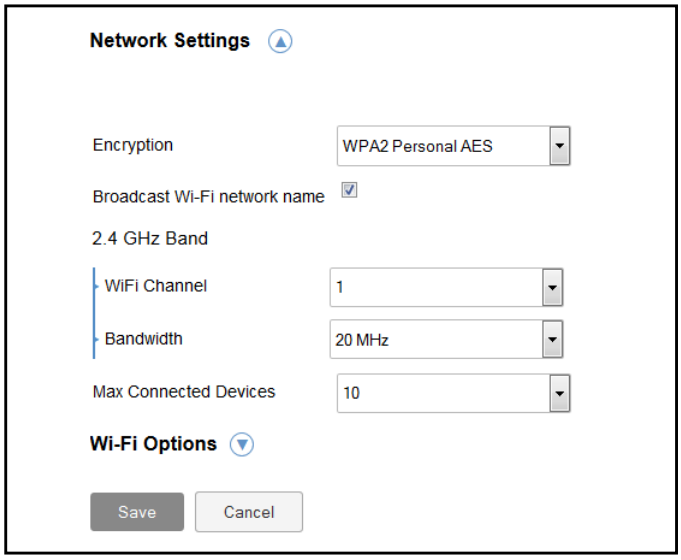

Доступні такі налаштування:

Ні. Будь-який може отримати доступ до мережі Wi-Fi без пароля, і ви несете відповідальність за оплату невиліченних. NETGEAR рекомендує, що ви не вибрали цей варіант.

WPA2 Особисті OEC. Сильна безпека, яка підтримується новими пристроями Wi-Fi (за замовчуванням).

WPA / WPA2. Сильна безпека, яка підтримується найбільшими пристроями Wi-Fi. Пристрої Wi-Fi, які використовують як WPA або WPA2, можуть підключитися до Jetpack.

5. Натисніть кнопку «Зберегти».

Виставки сторінки підтвердження.

6. Натисніть кнопку «Зберегти».

Ваші налаштування зберігаються.

Примітка: Під час цієї зміни всі пристрої відключені Wi-Fi від мережі Wi-Fi Jetpack і необхідно від'єднатися.

Налаштування каналу Wi-Fi

Канал Wi-Fi - це активний канал, який використовується Wi-Fi мережі Jetpack. Коли багато мереж Wi-Fi в одному місці використовують той же канал, він може викликати перешкоди. За замовчуванням, Jetpack вибирає найкращий доступний канал, але ви можете вказати Wi-Fi каналу Jetpack, якщо ви хочете.

Щоб налаштувати канал Wi-Fi:

1. З головної сторінки сайту Jetpack, виберіть налаштування Jetpack > Wi-Fi.

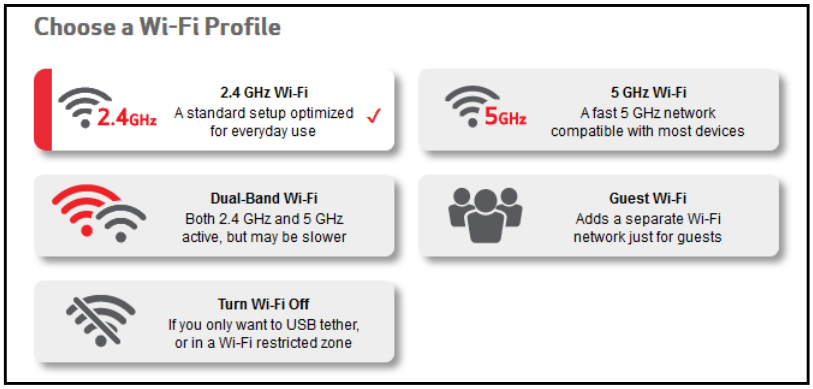

2. Щоб вибрати інший профіль, натисніть кнопку профілю Wi-Fi і натисніть кнопку «Зберегти», щоб підтвердити.

Вибір профілю Wi-Fi буде відключати всі поточні підключення Wi-Fi.

3. Розширення розділу Налаштування мережі.

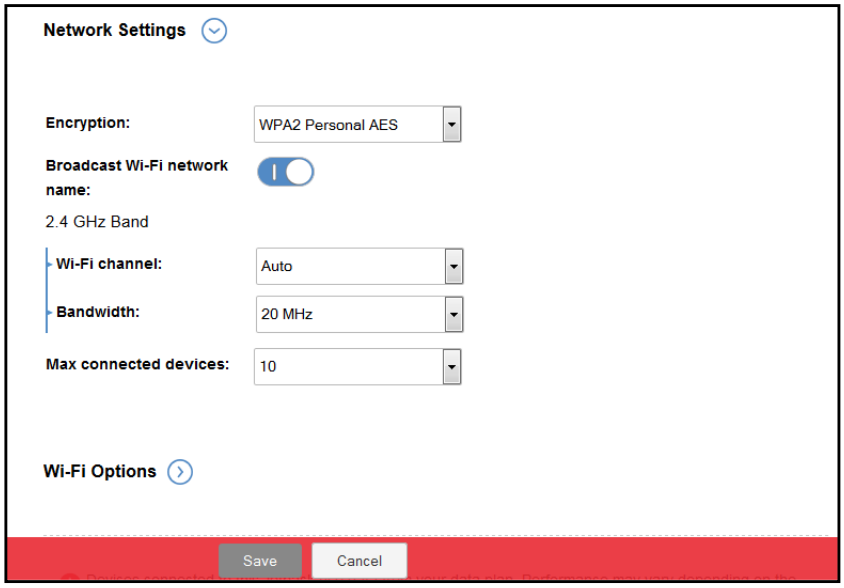

4. Виберіть Wi-Fi канал з меню Wi-Fi.

   Найкраща практика - це встановити канал до Авто. The Jetpack вибирає канал, який забезпечує найменший перешкод.

5. Натисніть кнопку «Зберегти».

   Ваші налаштування зберігаються.

Вкажіть діапазон Wi-Fi

Ви можете вказати діапазон Wi-Fi Wi-Fi Jetpack. Мовлення сигналу Wi-Fi до меншої площі споживає менше потужності, ніж мовлення сигналу на велику площу. За замовчуванням, Jetpack встановлюється для трансляції в короткому діапазоні.

Для визначення діапазону Wi-Fi:

1. З сайту Jetpack Admin виберіть Параметри Jetpack > Wi-Fi.

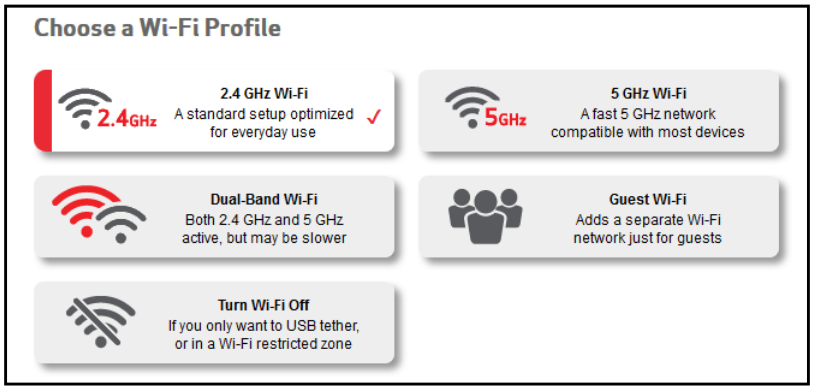

2. Щоб вибрати інший профіль, натисніть кнопку профілю Wi-Fi і натисніть кнопку «Зберегти», щоб підтвердити.

   Вибір профілю Wi-Fi буде відключати всі поточні підключення Wi-Fi.

3. Розширення розділу Параметри Wi-Fi.

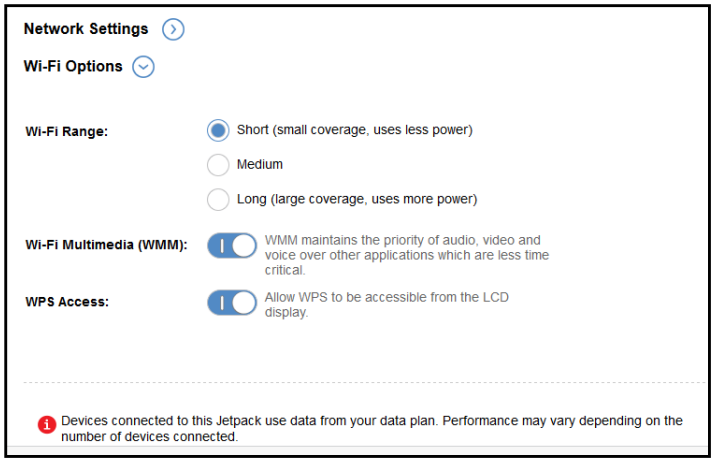

4. Виберіть Wi-Fi діапазон радіо кнопка.
5. Натисніть кнопку «Зберегти».

   Виставки сторінки підтвердження.

6. Натисніть кнопку «Зберегти».

   Ваші налаштування зберігаються.

Примітка: Під час цієї зміни всі пристрої відключені Wi-Fi від мережі Wi-Fi Jetpack і необхідно від'єднатися.

Налаштуйте гостьову мережу

Мережа «Getpack» надає можливість користувачам підключитися до мережі Wi-Fi Jetpack та використовувати Інтернет без використання вашого основного імені мережі Wi-Fi та пароля. Спочатку мережа гостя вимкнена. Перед тим як використовувати його можна.

Поверніть на Гість мережі

Щоб включити Wi-Fi мережу за допомогою сайту Jetpack Admin:

1. З головної сторінки сайту Jetpack, виберіть налаштування Jetpack > Wi-Fi.

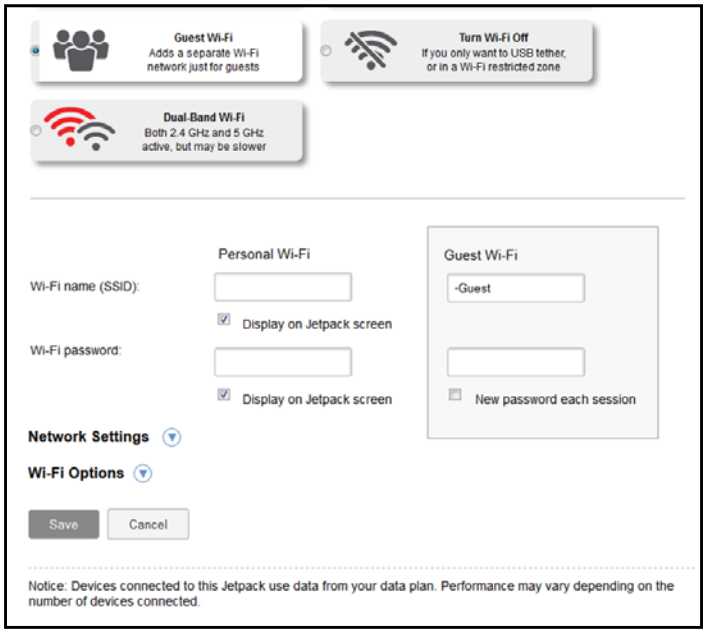

2. Натисніть кнопку Guest Wi-Fi.

Вибір профілю Wi-Fi буде відключати всі поточні підключення Wi-Fi.

3. Натисніть кнопку «Зберегти», щоб підтвердити.

4. Щоб налаштувати налаштування для вашої гостьової мережі, прокрутіть вниз і завершити поля.

5. Натисніть кнопку «Зберегти».

Ваші налаштування зберігаються.

Зміна параметрів Гість мережі

Ви можете змінити ім'я Wi-Fi мережі, пароль або налаштування шифрування Wi-Fi від сайту Jetpack Admin.

Для зміни параметрів гостьової мережі:

1. З головної сторінки сайту Jetpack, виберіть налаштування Jetpack > Wi-Fi.

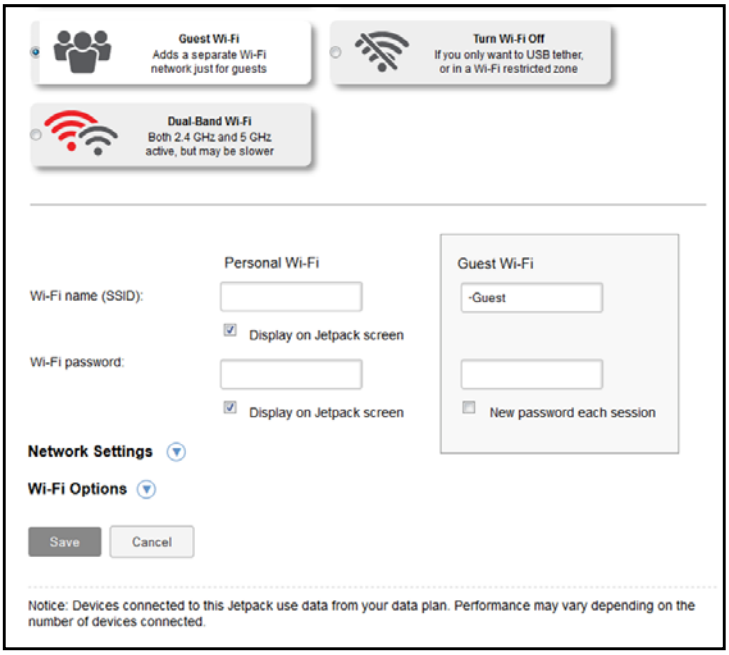

2. Переконайтеся, що кнопка Wi-Fi, вибрана в Гість.

   Вибір профілю Wi-Fi буде відключати всі поточні підключення Wi-Fi.

3. Якщо ви хочете, щоб створити новий пароль, кожен раз, коли він перетворився, виберіть новий пароль кожної сесії прапорець.

4. Для зміни шифрування, розширення розділу Налаштування мережі та вибору налаштування в меню шифрування.

   Ні. Будь-який може отримати доступ до мережі Wi-Fi без пароля, і ви несете відповідальність за оплату невиліченних. NETGEAR рекомендує, що ви не вибрали цей варіант.

   WPA2 Особисті OEC. Сильна безпека, яка підтримується новими пристроями Wi-Fi (за замовчуванням).

   WPA / WPA2. Сильна безпека, яка підтримується найбільшими пристроями Wi-Fi. Пристрої Wi-Fi, які використовують як WPA або WPA2, можуть підключитися до Jetpack.

5. Натисніть кнопку «Зберегти».

   Ваші налаштування зберігаються.

Настроювання максимальної кількості підключених пристроїв

Ви можете підключити до 15 пристроїв Wi-Fi до Jetpack. Ці підключення діляться між основними та гостьовими мережами Jetpack.

Для встановлення кількості пристроїв, які можуть підключитися до мережі Wi-Fi Jetpack:

1. З головної сторінки сайту Jetpack, виберіть налаштування Jetpack > Wi-Fi.

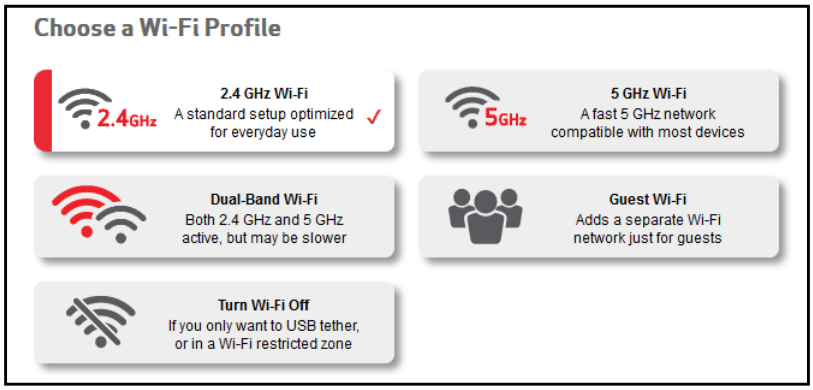

2. Щоб вибрати інший профіль, натисніть кнопку профілю Wi-Fi і натисніть кнопку «Зберегти», щоб підтвердити.

Вибір профілю Wi-Fi буде відключати всі поточні підключення Wi-Fi.

3. Розширення розділу Налаштування мережі.

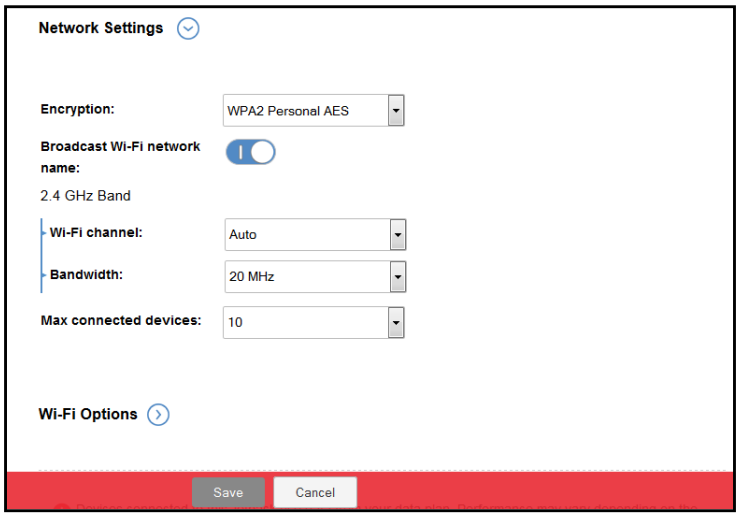

4. З меню підключених пристроїв Max виберіть кількість пристроїв, які допускаються до доступу до Jetpack.

Максимальна кількість пристроїв, які можна вибрати 15.

5. Регулювання кількості підключень, доступних на основних і гостьових мережах.

6. Натисніть кнопку «Зберегти».

Кількість пристроїв, які дозволяють отримати доступ до вашого Jetpack.

Відключити Wi-Fi

Ви можете вимкнути Wi-Fi, щоб Jetpack не віщав сигнал Wi-Fi. Коли Wi-Fi вимкнено, для підключення до Jetpack необхідно використовувати USB-кабель.

Відключити Wi-Fi від Jetpack Display

Щоб вимкнути Wi-Fi з дисплея Jetpack:

1. Перевірити Jetpack працює на.
2. Відкрийте меню налаштувань **Виберіть Wi-Fi > Поверніть Wi-Fi Off.**

Wi-Fi вимкнено. Для підключення до Jetpack необхідно використовувати вбудоване підключення до Wi-Fi, доки Wi-Fi повернеться.

Відключити Wi-Fi з сайту адміністратора Jetpack

➢ **Щоб вимкнути Wi-Fi:**

1. З головної сторінки сайту Jetpack, виберіть налаштування Jetpack > Wi-Fi.

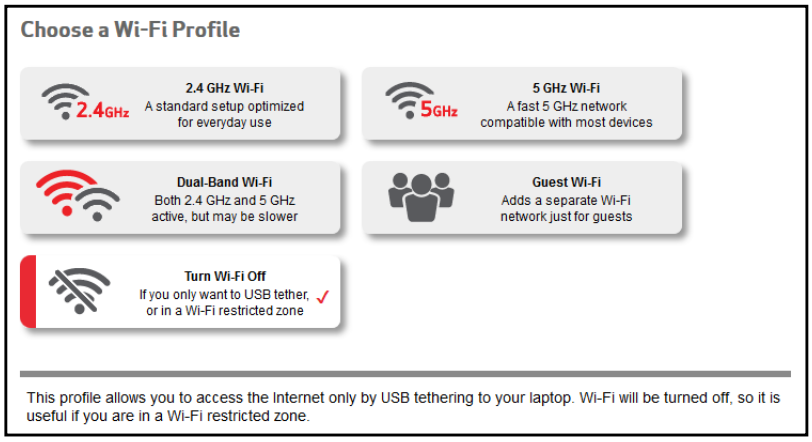

2. Клацніть кнопку "Відключити Wi-Fi"

3. Натисніть кнопку «Зберегти».
4. При запиті натисніть кнопку «Зберегти» для підтвердження.

Відключається сигнал Wi-Fi Jetpack. Для підключення до Jetpack необхідно використовувати USB-кабель для підключення до трійця.

Перетворення Wi-Fi на або вимкнено, коли Jetpack є настроченим

Якщо пристрій переходить до Jetpack через підключення USB, ви можете вимкнути Wi-Fi від Jetpack, щоб інші пристрої не можуть підключитися до мережі Wi-Fi Jetpack. Якщо ви маєте можливість перебувати сигнал Wi-Fi, всі пристрої, включаючи пристрій, що перетворюється, можуть підключитися до мережі Wi-Fi та доступу до Інтернету.

Примітка: Щоб перемістити свій Jetpack на комп'ютер, необхідно завантажити Драйвери для пристроїв з використанням TRU-Install. Для отримання додаткової інформації див. Налаштування на сторінці 21.

➢ **Щоб включити сигнал Wi-Fi, якщо пристрій переходить на Jetpack:**

1. З головної сторінки сайту Jetpack, виберіть налаштування Jetpack > Jetpack > Налаштування.

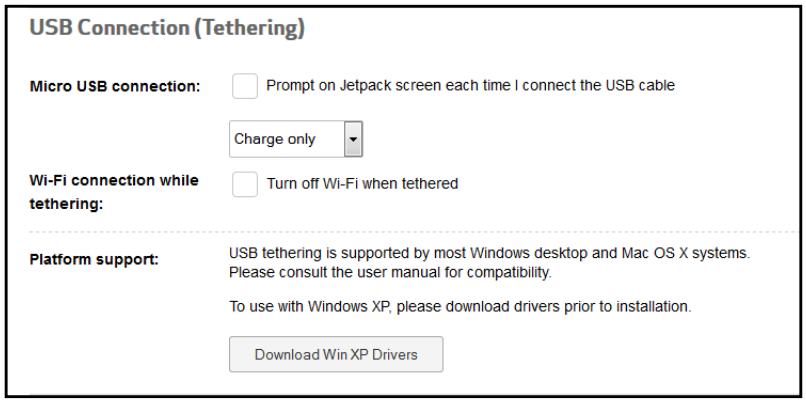

2. Виберіть або очистити від вимкнення Wi-Fi при вимкненому прапорці.

3. Натисніть кнопку «Зберегти».

Ваші налаштування зберігаються.

Увімкнути або вимкнути Wi-Fi мультимедійні файли

За замовчуванням Wi-Fi Мультимедіа включено до автоматичного використання якості сервісу (QoS) для визначення пріоритету для Wi-Fi трафіку на основі того, чи є відео, голос, аудіо тощо.

Щоб увімкнути або вимкнути Wi-Fi мультимедійні файли:

1. З головної сторінки сайту Jetpack, виберіть налаштування Jetpack > Wi-Fi.

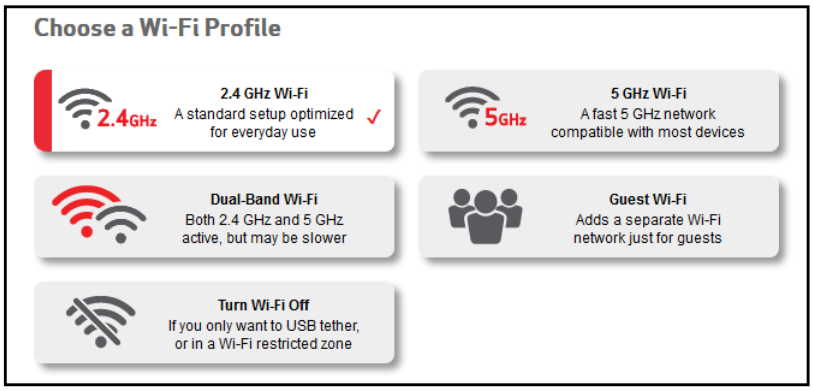

2. Клацніть кнопку профілю Wi-Fi, щоб вибрати його.

3. Розширення розділу Параметри Wi-Fi.

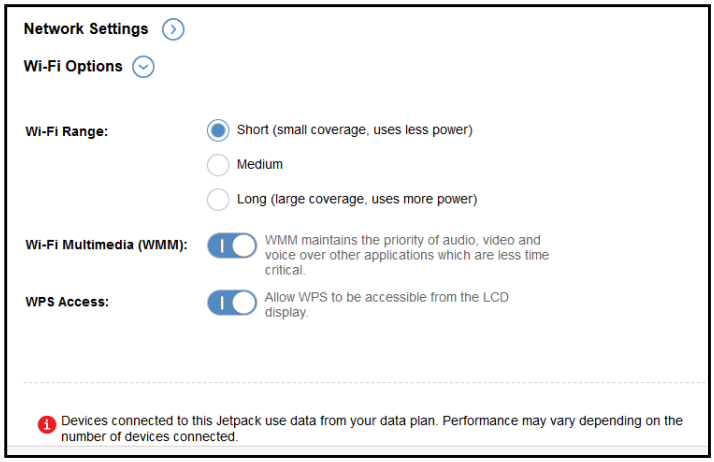

4. Виберіть або очистити налаштування Wi-Fi мультимедійних (WMM)

5. Натисніть кнопку «Зберегти».

   Виставки сторінки підтвердження.

6. Натисніть кнопку «Зберегти».

   Ваші налаштування зберігаються.

Примітка: Під час цієї зміни всі пристрої відключені Wi-Fi від мережі Wi-Fi Jetpack і необхідно від'єднатися.

---

4. Управління Jetpack

Цей розділ пояснює, як керувати Jetpack.

Український переклад І. Огієнка

Оновлення програми Jetpack

Налаштування та відновлення Jetpack

Заміна Jetpack на налаштування за замовчуванням заводу

Подовжити життя батареї

Налаштування параметрів екрана Jetpack

Налаштування Wi-Fi Wi-Fi сну

Використання режиму літака

GPS над налаштуваннями Wi-Fi

Вказати універсальні налаштування зарядки

Оновлення програми Jetpack

У додатку Jetpack автоматично перевіряють нове програмне забезпечення та оновлення один раз на тиждень. Якщо оновлення буде доступним, Jetpack відображає оповіщення. Ви можете слідувати інструкції щодо оновлення програмного забезпечення або ви можете вручну перевірити оновлення програмного забезпечення та оновити програмне забезпечення вручну.

Оновлення програмного забезпечення з дисплея Jetpack

Для оновлення програмного забезпечення та прошивки:

1. Перевірити Jetpack працює на.

2. Відкрийте екран оновлення програмного забезпечення .

Програма Оновлення екрана відображає поточний рівень програмного забезпечення та останній раз, який ви перевірили для оновлення програмного забезпечення.

3. Для перевірки оновлення виберіть пункт Перевірити зараз.

Jetpack перевіряє наявність оновлень.

4. Дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб оновити програмне забезпечення.

Оновлення програмного забезпечення з сайту Jetpack

➢ **Для оновлення програмного забезпечення та прошивки вручну:**

1. З головної сторінки сайту Jetpack, виберіть налаштування Jetpack > Jetpack > Оновлення програмного забезпечення.

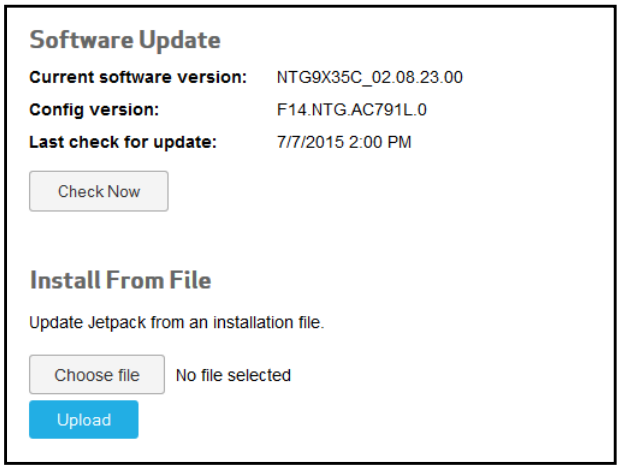

2. Натисніть кнопку "Перевірити зараз".

Якщо доступ до оновлення, він завантажується.

3. Щоб встановити оновлення з файлу, натисніть кнопку Переглядати і виберіть файл.

4. Натисніть кнопку завантаження.

Ваш Jetpack оновлення програмного забезпечення та перезавантаження.

Налаштування та відновлення Jetpack

Ви можете повернути та відновити налаштування Jetpack. За допомогою резервного копіювання та відновлення корисно, якщо ви використовуєте більше одного Jetpack та хочете, щоб ті ж налаштування на всіх ваших Jetpacks. Ви також можете зберегти налаштування перед списанням фабричного за замовчуванням або зміною налаштувань.

Завантажити налаштування Jetpack

Щоб відновити налаштування Jetpack пізніше, ви повинні завантажити і зберегти поточні налаштування Jetpack на вашому комп'ютері.

Для завантаження копії параметрів Jetpack:

1. З головної сторінки сайту Jetpack, виберіть налаштування Jetpack > Jetpack > Резервне копіювання та відновлення.

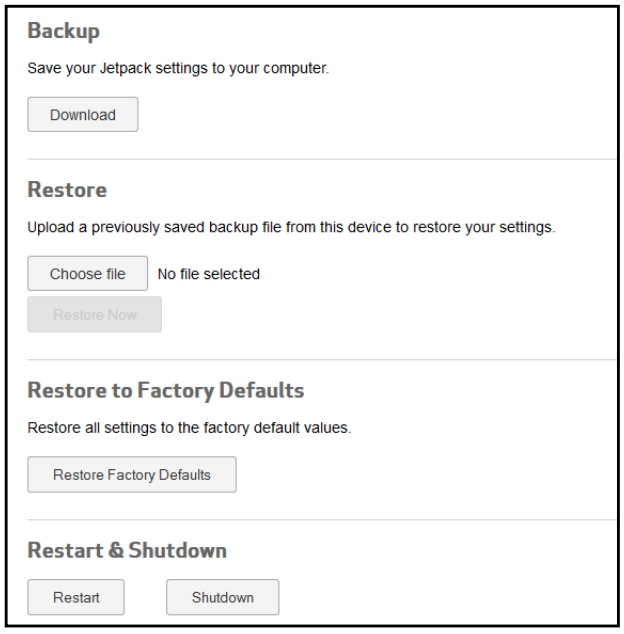

2. Натисніть кнопку Завантажити.

Файл (export.cfg) зберігається в папці завантаження.

Відновити налаштування Jetpack

Ви можете відновити Jetpack на свої попередні налаштування, якщо ви завантажили та зберігали попередні налаштування на вашому комп'ютері. Заощаджуйте налаштування перед списанням фабричного за замовчуванням або змініть налаштування.

Щоб відновити налаштування Jetpack:

1. З головної сторінки сайту Jetpack, виберіть налаштування Jetpack > Jetpack > Резервне копіювання та відновлення.

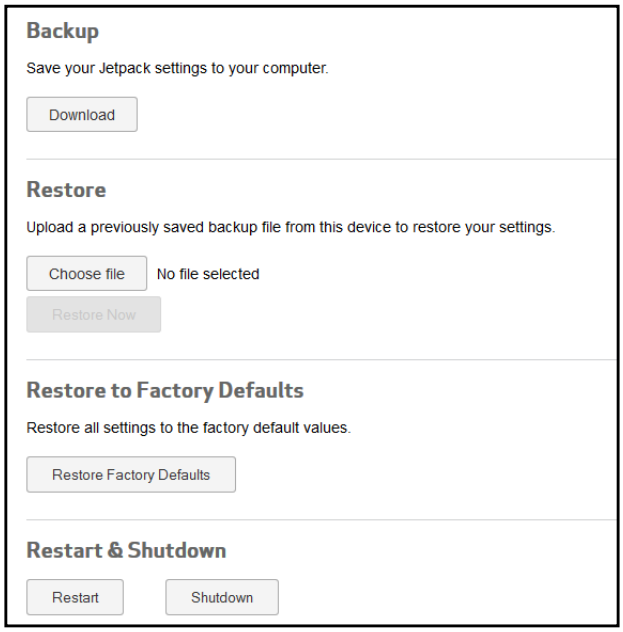

2. Натисніть кнопку Переглядати.

3. Навігація на місце, де зберігається файл експорт.cfg.

   За замовчуванням, файли налаштування Jetpack зберігаються у папці завантаження.

4. Натисніть кнопку Відкрита кнопка.

5. Натисніть кнопку Відновити зараз.

   Відновлюється ваш Jetpack з імпортними файлами.

Заміна Jetpack на налаштування за замовчуванням заводу

Ви можете повернути Jetpack на його заводські налаштування за замовчуванням. Замініть свій Jetpack на його заводські налаштування за замовчуванням в наступних випадках:

- Ви змінили пароль логіки адміністратора за замовчуванням, і ви не можете запам'ятати новий пароль.
- Ви змінили налаштування DHCP, щоб ваш пристрій не було можливим.

Заміна Jetpack на налаштування заводу від Jetpack Display

Для скидання Jetpack на його заводські налаштування за допомогою дисплея Jetpack:

1. Перевірити Jetpack працює на.
2. Відкрийте меню налаштувань і виберіть Заводський перезавантаження.
3. Виберіть Так, щоб підтвердити.

   Повідомлення пояснює, що всі активні з'єднання закінчуються.
4. Виберіть Так.

   Пакет Jetpack повертає на його заводські налаштування та перезавантаження.

Змініть Jetpack на налаштування заводу від сайту Jetpack

Для скидання Jetpack на його заводі налаштування за замовчуванням:

1. З головної сторінки сайту Jetpack, виберіть налаштування Jetpack > Jetpack > Резервне копіювання та відновлення.

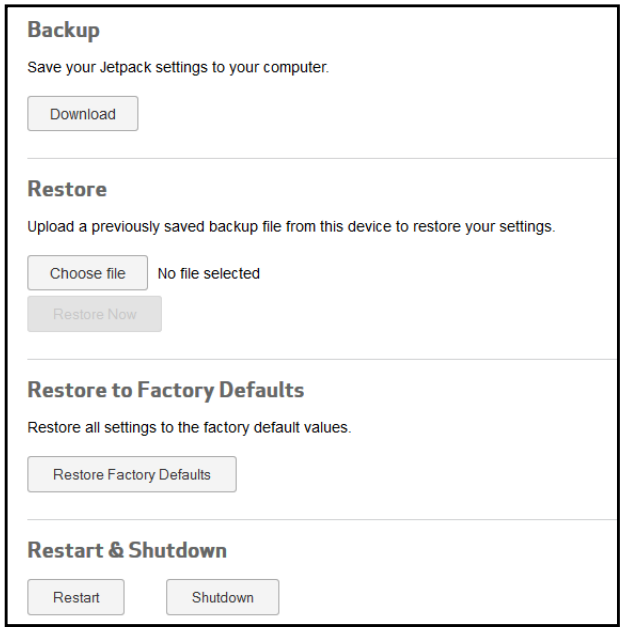

2. Натисніть кнопку «Реставрувати» за замовчуванням.

   Виставки сторінки підтвердження.

3. Натисніть кнопку Restore Factory За замовчуванням.

   Пакет Jetpack скидає на його заводські за замовчуванням параметри.

Подовжити життя батареї

За замовчуванням, Jetpack налаштований для оптимізації життя акумулятора. Ви можете продовжити термін служби батареї кількома способами:

Коли ви не використовуєте свій Jetpack, вимкніть його.

Встановіть свій Jetpack на комп'ютер за допомогою мікро-USB кабелю, і відключити Wi-Fi. Для отримання додаткової інформації див. Налаштування на сторінці 21. з'єднання Tethered

- Налаштування параметрів відображення Jetpack:
  - Зменшити яскравість дисплея Jetpack. Для отримання додаткової інформації див. налаштування екрана з сайту Jetpack Admin на сторінці 47.
  - Настроювання дисплея Jetpack для виключення коротше. Для отримання додаткової інформації див. налаштування екрана Jetpack на сторінці 46
- Використовуйте коротший термін дії Wi-Fi. Для отримання додаткової інформації див. у статті Настроювання Wi-Fi на сторінці 48.
- Перегляньте кількість пристроїв Wi-Fi, які можуть підключитися до мережі Wi-Fi Jetpack. Для отримання додаткової інформації див. у статті Настроювання максимальної кількості підключених пристроїв на сторінці 37.
- Якщо вам доступний тільки один тип мережевого покриття (LTE або 3G), встановити дозволений режим мережі для цього типу покриття. Для отримання додаткової інформації див. установіть режим Allowed Network Technology на сторінці 67.

Налаштування параметрів екрана Jetpack

дисплей Jetpack автоматично встановлюється для зменшення енергії.

Ви можете налаштувати такі налаштування відображення:

- Регулювання рівня яскравості.
- Встановити час-аут до більш короткий період зменшити кількість часу, що відображається Jetpack, не доторкнувшись до того, як екран перетворює порожні.
- Використовуйте режим Stealth для використання дискрету. Режим Stealth зберігає екран РК до моменту натискання кнопки живлення (КРК не світло для будь-яких повідомлень)

Налаштування параметрів екрана від Jetpack Display

➢ **Щоб налаштувати налаштування екрана за допомогою дисплея Jetpack:**

1. Перевірити Jetpack працює на.

2. Відкрийте меню налаштувань і виберіть екран.

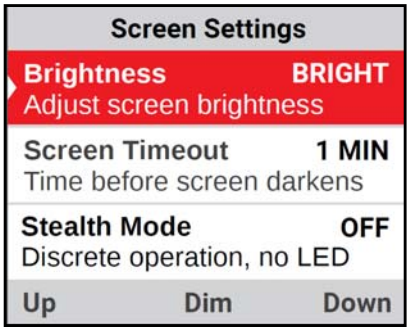

3. Налаштування параметрів.

Ваші налаштування зберігаються.

Налаштування параметрів екрана з сайту Jetpack Admin

Для регулювання яскравості дисплея Jetpack:

1. З головної сторінки сайту Jetpack, виберіть налаштування Jetpack > Jetpack > Налаштування.

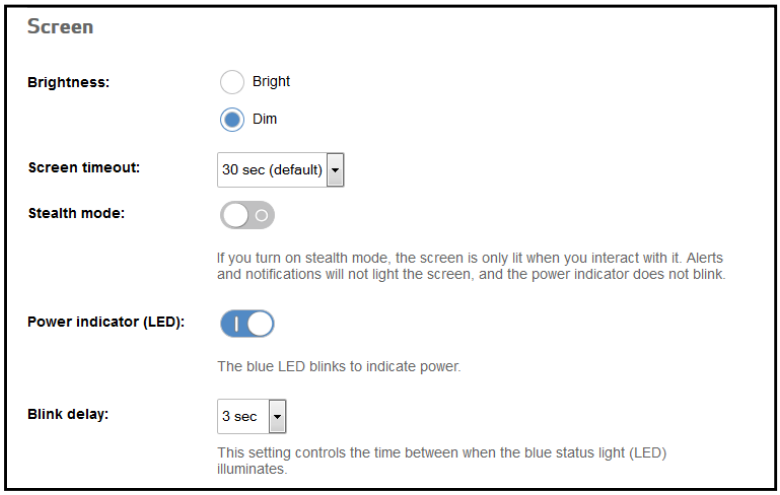

2. У розділі екрана виберіть налаштування яскравості:

Яскравий. Яскравий дисплей Jetpack.

Dim. Димсплеї Jetpack і продовжує термін служби батареї.

3. З меню таймера екрана виберіть значення для часу.

4. Щоб використовувати режим Stealth, натисніть кнопку режим Stealth.

Режим роботи зі стояння забезпечується РК-екраном до моменту натискання кнопки живлення (РК-дисплеєм не світло для будь-яких повідомлень).

5. Натисніть кнопку «Зберегти».

Ваші налаштування зберігаються.

Налаштування Wi-Fi Wi-Fi сну

Щоб встановити налаштування Wi-Fi Jetpack за допомогою дисплея Jetpack:

1. Перевірити Jetpack працює на.
2. Відкрийте екран налаштувань і виберіть Sleep.

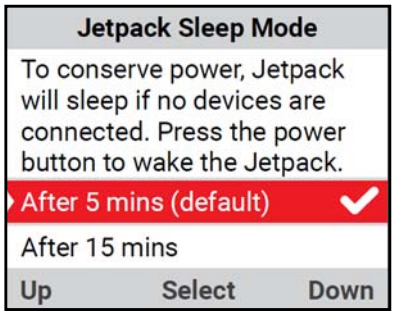

3. Виберіть сплячу установку.

Ваші налаштування зберігаються.

Використання режиму літака

Ви можете встановити Jetpack для використання режиму літака за допомогою дисплея Jetpack або сайту Jetpack.

Увімкнення й вимкнення режиму польоту з дисплея Jetpack

Щоб повернути режим літака на або вимкнено:

1. Переконайтеся, що Jetpack працює на.
2. Відкрийте екран налаштувань **і виберіть режим літака.**

3. Виберіть Turn Off або Turn On.

Ваші налаштування зберігаються.

Увімкнення й вимкнення режиму польоту у вебінтерфейсі Jetpack

Щоб вказати режим літака за допомогою сайту Jetpack Admin:

1. З головної сторінки сайту Jetpack, виберіть налаштування Jetpack > Jetpack > Налаштування.

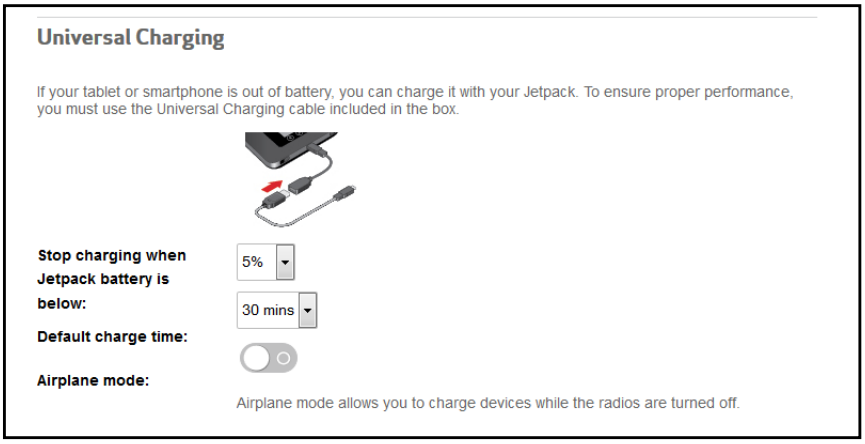

2. Натисніть кнопку режиму літака.

3. Натисніть кнопку «Зберегти».

У режимі літака ви відключаєте від мережі Wi-Fi.

GPS над налаштуваннями Wi-Fi

Для використання GPS над Wi-Fi необхідно використовувати додаток, наприклад, Microsoft Streets & Trips, що підтримує технологію NMEA GPS.

Для налаштування GPS над Wi-Fi:

1. З головної сторінки сайту Jetpack, виберіть налаштування Jetpack > Jetpack > GPS.

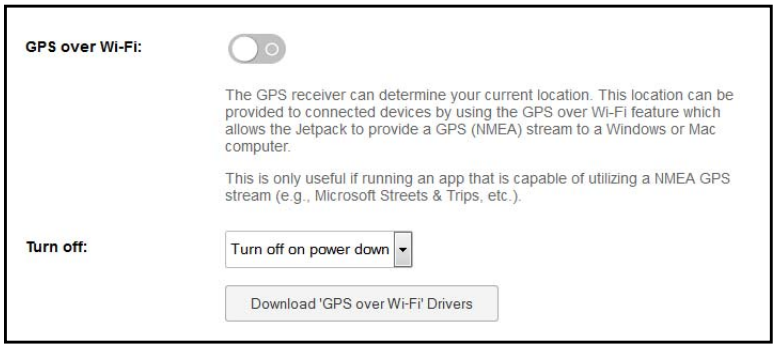

2. Виберіть GPS над Wi-Fi гудзиком.

Відображається GPS-договор.

3. Прочитайте угоду, оберіть прапорець I Agree, і натисніть кнопку Так, приступайте до кнопки.

GPS над Wi-Fi включений.

Вказати універсальні налаштування зарядки

Універсальний зарядний кабель дозволяє використовувати свій Jetpack для заряджання невеликих, портативних пристроїв USB, таких як смартфони, щоб тримати вас більш міцними і підключеними до них довше. (See Використовуйте свій Jetpack, щоб заряджати мобільний пристрій на сторінці 14.)

Ви можете переглянути універсальну демо-заряджання на дисплеї Jetpack. Ви можете переглянути або змінити універсальні налаштування зарядки від сайту Jetpack Admin.

Перегляд універсальної демо-заряджання на Jetpack Display

➢ **Для перегляду універсальної демо-зарядки за допомогою дисплея Jetpack:**

1. Переконайтеся, що Jetpack працює на.
2. **Відкрийте універсальний екран зарядки** і виберіть демо.

Вказати універсальні налаштування зарядки від сайту Jetpack Admin

➢ **Для визначення універсальних параметрів зарядки:**

1. З головної сторінки сайту Jetpack, виберіть налаштування Jetpack > Jetpack > Налаштування.

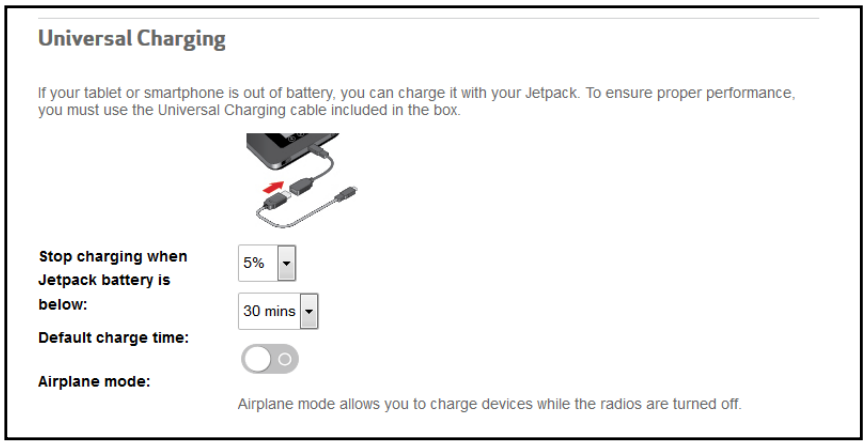

2. Вкажіть бажані налаштування зарядки.
3. Натисніть кнопку «Зберегти».

Ваші налаштування зберігаються.

5. Контроль доступу до Інтернету

Ви можете налаштувати налаштування Jetpack для керування пристроями, які можуть підключитися до Jetpack за допомогою Wi-Fi та локальної мережі (LAN). Ви також можете вказати спеціальні правила про те, як інтернет-трафік здійснюється за допомогою переадресації портів та фільтрації портів.

Український переклад І. Огієнка

Перегляд підключених пристроїв

Управління блокованими пристроями

Встановити MAC фільтрування

Увімкнути або вимкнути DMZ

Увімкнути або вимкнути VPN Pass-Through

Налаштування переадресації портів

Налаштування фільтрування портів

Перегляд підключених пристроїв

Ви можете переглянути список пристроїв, підключених до мережі Wi-Fi Jetpack на сайті Jetpack. Ви також можете блокувати небажані пристрої, які вже підключені до мережі Wi-Fi Jetpack з'єднання пізніше.

При блокуванні або розблокуванні користувачів, скидання Jetpack для активації нових налаштувань. Будь-які пристрої, підключені до Jetpack, відключені при скиданнях Jetpack.

Перегляд підключених пристроїв від Jetpack Display

З'єднувачі з'єднуються з мережею Wi-Fi Jetpack або перетворюються на Jetpack.

Для перегляду підключених пристроїв:

1. Перевірити Jetpack працює на.

2. Відкрийте підключені пристрої 5 меню.

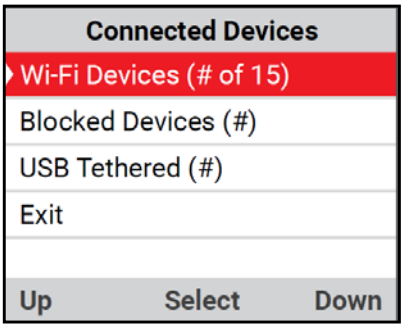

3. Переглядайте Wi-Fi, заблоковані або перетворені пристрої.

Перегляд підключених пристроїв з сайту Jetpack Admin

Перегляд перелік пристроїв, підключених до мережі Jetpack:

3 головної сторінки сайту Jetpack, виберіть пункт підключених пристроїв.

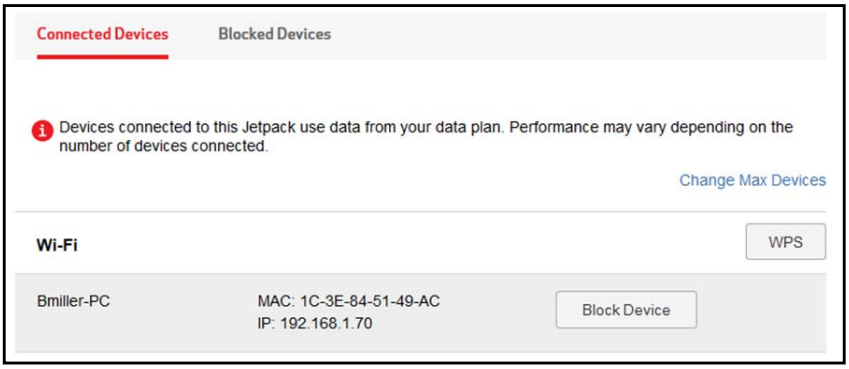

Управління блокованими пристроями

Ви можете блокувати пристрої за допомогою сторінки підключених пристроїв або за допомогою налаштування фільтрування адрес MAC. Див. Блок підключених пристроїв від Jetpack Display на сторінці 57.

небажаний пристрій не підключений і ви знаєте, що MAC адреса, ви можете вручну додати його в чорний список. Для отримання додаткової інформації див. Використання MAC фільтрування до блок пристроїв на сторінці

Блок підключених пристроїв від Jetpack Display

➢ **Для блокування підключених пристроїв:**

1. Перевірити Jetpack працює на.

2. Відкрийте підключені пристрої 5 меню.

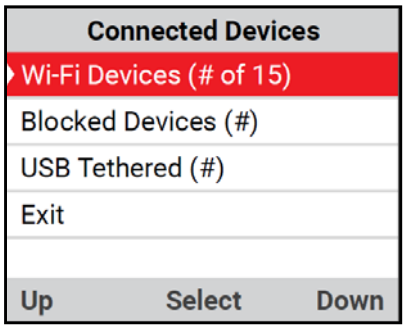

3. Виберіть пристрій Wi-Fi або USB-пристрої для перегляду пристрою.

4. Виберіть блок.

5. Виберіть Так, щоб підтвердити.

Пристрій заблокований і не може підключитися до Jetpack.

Блок підключених пристроїв від сайту Jetpack Admin

Для блокування підключеного пристрою:

1. З головної сторінки сайту Jetpack, виберіть Підключені пристрої.

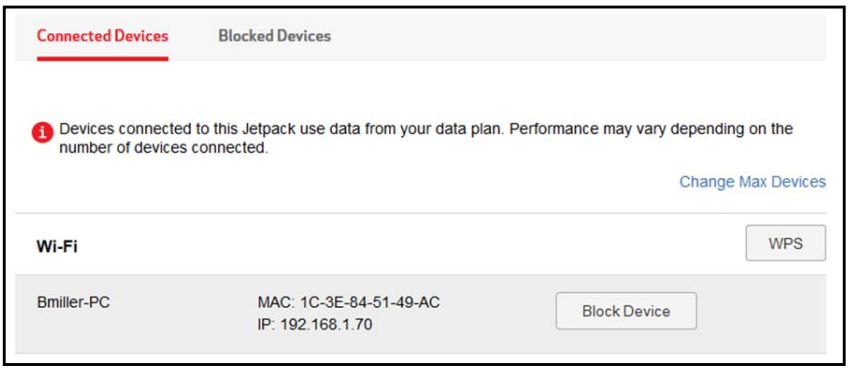

Перелік пристроїв, підключених до основного Wi-Fi та гостьових Wi-Fi мереж.

2. Натисніть ім'я пристрою.

На дисплеї приладів.

3. Натисніть кнопку "Заблокувати пристрій".

4. При запиті натисніть кнопку Блокування пристрою знову.

Пристрій не може отримати доступ до мережі Wi-Fi.

Перегляд заблокованих пристроїв від Jetpack Display

Для перегляду заблокованих пристроїв:

1. Перевірити Jetpack працює на.
2. Відкрийте підключені пристрої 5 меню і виберіть Заблоковані пристрої.

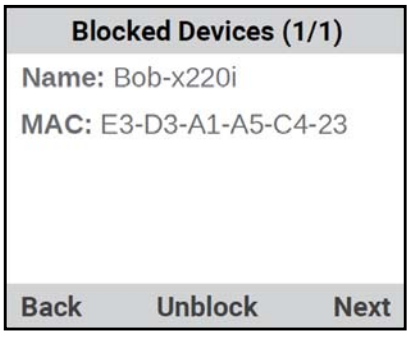

Перегляд заблокованих пристроїв з сайту адміністратора Jetpack

Для перегляду заблокованих пристроїв:

З головної сторінки сайту Jetpack, виберіть Підключені пристрої > Заблоковані пристрої.

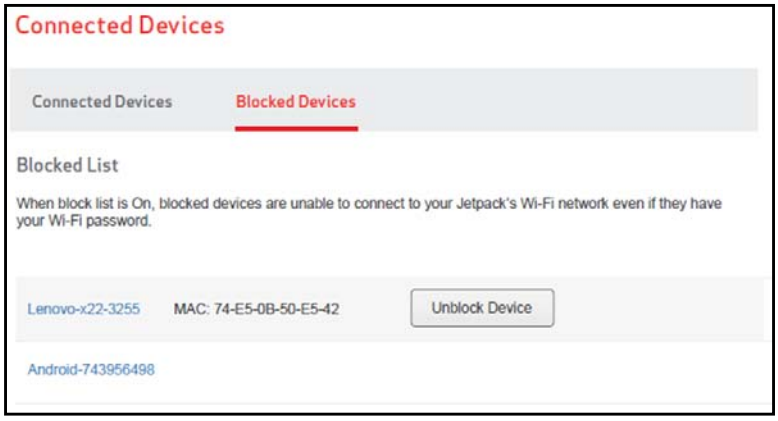

Розблокувати пристрої від дисплея Jetpack

Для розблокування пристрою:

1. Перевірити Jetpack працює на.

2. Відкрийте підключені пристрої 5 меню і виберіть Заблоковані пристрої.

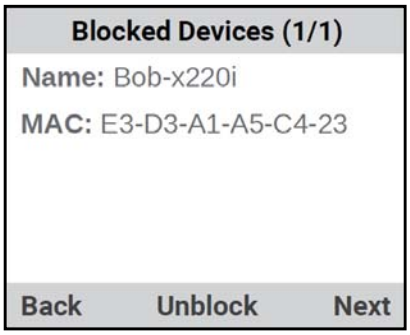

3. Виберіть пристрій.

4. Виберіть розблокування.

5. Виберіть Так, щоб підтвердити.

Пристрій розблокований.

Розблокувати пристрої з сайту адміністратора Jetpack

Для розблокування пристрою:

1. З головної сторінки сайту Jetpack, виберіть Підключені пристрої > Заблоковані пристрої.

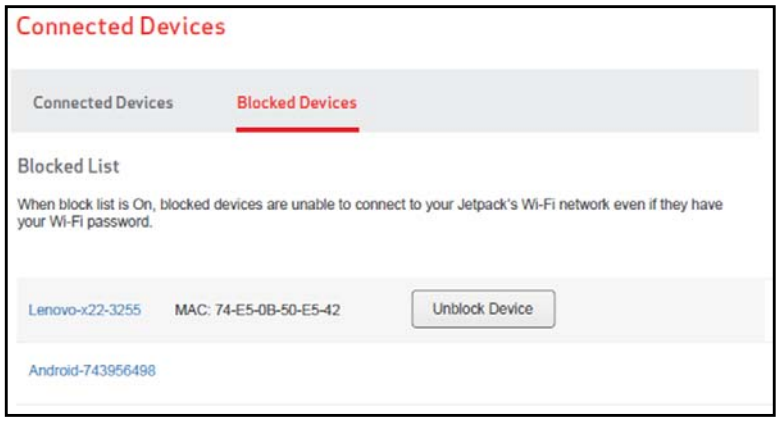

2. Виберіть пристрій.
3. **Натисніть кнопку Unblock Device.**

   Пристрій розблокований.

Встановити MAC фільтрування

Ви можете використовувати фільтрацію Media Access (MAC) для запобігання несанкціонованих пристроїв з підключення до мережі Wi-Fi Jetpack. Фільтр MAC використовується для надання (білий список) або блоку (чорний список) пристроїв доступу до основних та гостьових мереж Wi-Fi. Доступ базується на адресі MAC кожного пристрою.

Дозволити всі пристрої для доступу до мережі

Для підключення всіх пристроїв до мережі Wi-Fi Jetpack:

1. З головної сторінки сайту Jetpack, виберіть налаштування Jetpack > Розширений > MAC Filter.

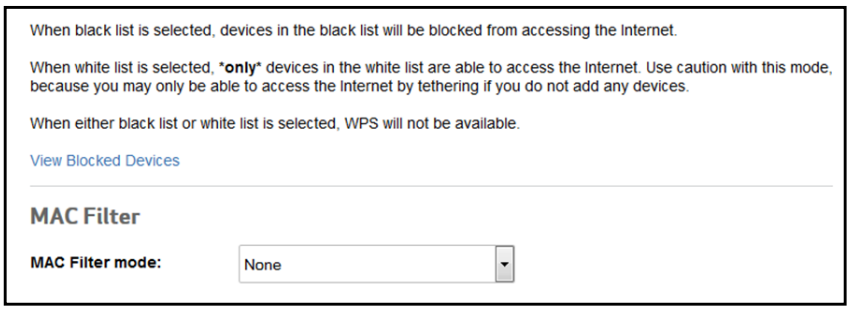

2. З меню Режимного фільтра MAC виберіть None.

3. Натисніть кнопку «Зберегти».

Ваші налаштування зберігаються.

Використовуйте MAC фільтрування для пристроїв блоку

Ви блокуєте (чорний список) певні пристрої з доступу до мережі, додаючи свою адресу MAC в чорний список. Пристрої, що заблоковані з підключеного списку автоматично додаються до цього списку. Всі пристрої можуть мати доступ до мережі Jetpack Wi-Fi, якщо вони знаходяться в цьому чорному списку.

Для використання фільтрації MAC до блокувальних пристроїв:

1. З головної сторінки сайту Jetpack, виберіть налаштування Jetpack > Розширений > MAC Filter.

2. З меню Режимного фільтра MAC виберіть пункт Black List (розблокуйте всі пристрої у списку).

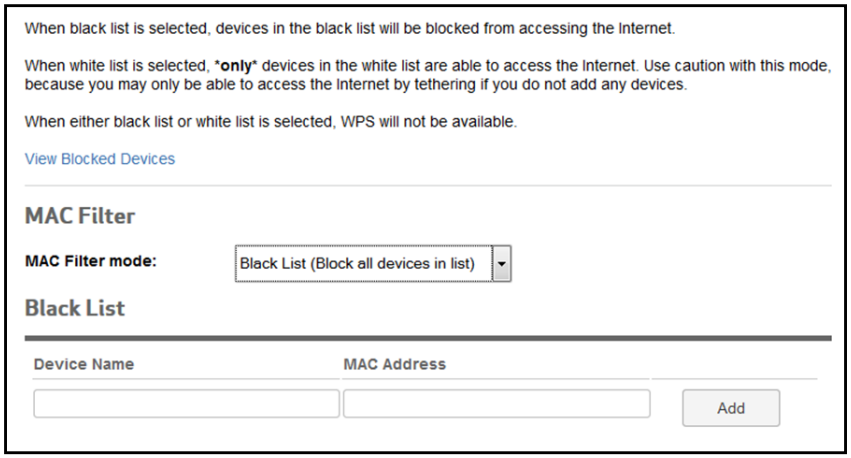

3. У поле імен введіть назву пристрою.

4. У полі MAC Адреса введіть адресу MAC пристрою, який потрібно заблокувати.

5. Натисніть кнопку Додати.

Пристрій додається в чорний список.

6. Натисніть кнопку «Зберегти».

Ваші налаштування зберігаються.

Використовуйте MAC фільтрування для всіх пристроїв

Ви можете отримати (білий список) конкретні пристрої для доступу до мережі, додавши їх адреси MAC до білого списку. Пристрої, які не додаються до білого списку, не можуть доступу до мережі Jetpack Wi-Fi.

Для використання фільтрації MAC для використання специфічних пристроїв:

1. З головної сторінки сайту Jetpack, виберіть налаштування Jetpack > Розширений > MAC Filter.

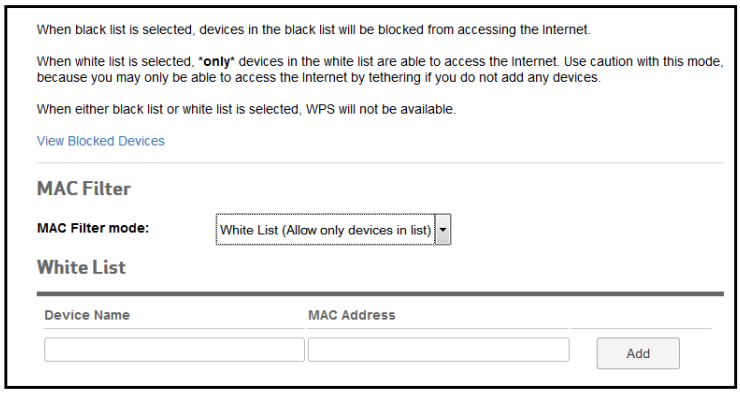

2. З меню Режимного фільтра MAC виберіть Білий список (Всі тільки пристрої в списку).

3. У поле імен введіть назву пристрою.

4. У полі MAC Адреса введіть адресу MAC пристрою.

5. Натисніть кнопку Додати.

   Пристрій додається до білого списку.

6. Натисніть кнопку «Зберегти».

   Ваші налаштування зберігаються.

Увімкнути або вимкнути DMZ

У демілітаризованої зоні (DMZ) мережева конфігурація, комп'ютер працює поза брандмауером в DMZ. Цей комп'ютер перехоплює вхідний інтернет-трафік, забезпечує додатковий шар захисту для відпочинку мережі, і надсилання всіх вхідних даних на певну IP-адресу.

Якщо DMZ включений, то вхідний трафік передається на комп'ютер, який використовує IP-адресу, зазначену настройками DMZ. Якщо DMZ не ввімкнено, вхідний трафік заблоковано.

1. З головної сторінки сайту Jetpack, виберіть налаштування Jetpack > Розширений > Firewall.



2. Натисніть кнопку DMZ.

   З'являється поле адресного об'єкта призначення IP.

3. Введіть IP-адресу.

4. Натисніть кнопку «Зберегти».

Ваші налаштування зберігаються.

Увімкнути або вимкнути VPN Pass-Through

Ви можете налаштувати віртуальну особисту мережу (VPN) для підключення до корпоративної мережі. Для підключення до корпоративної мережі за допомогою VPN необхідно спочатку включити підключення до VPN (провайдер).

Щоб включити або вимкнути VPN-провайдер:

1. З головної сторінки сайту Jetpack, виберіть налаштування Jetpack > Розширений > Firewall.



2. Натисніть кнопку передачі VPN.

3. Натисніть кнопку «Зберегти».

Ваші налаштування зберігаються.

Налаштування переадресації портів

Переадресація портів дозволяє переадресувати вхідний трафік на певні порти та пристрої (за їх локальними IP-адресами) у мережі. (Незрівняно, вхідний трафік заблоковано.)

Увімкнути переадресацію портів для застосування

Ви можете увімкнути переадресацію порту для певних типів додатків.

Нижче наведено деякі причини, які дозволяють переадресацію порту:

Ви можете отримати доступ до віддаленого робочого столу з Інтернету, вказавши IP-адресу WAN (громадськість), що ваш пристрій використовує.

Користувачі інтернету можуть отримати доступ до веб-сторінки, FTP або електронної пошти, або ігрового або Інтернет-додатку, розміщеного на вашому комп'ютері.

Щоб увімкнути запис переадресації порту для програми:

1. З головної сторінки сайту Jetpack, виберіть налаштування Jetpack > Розширений > Переадресація портів.

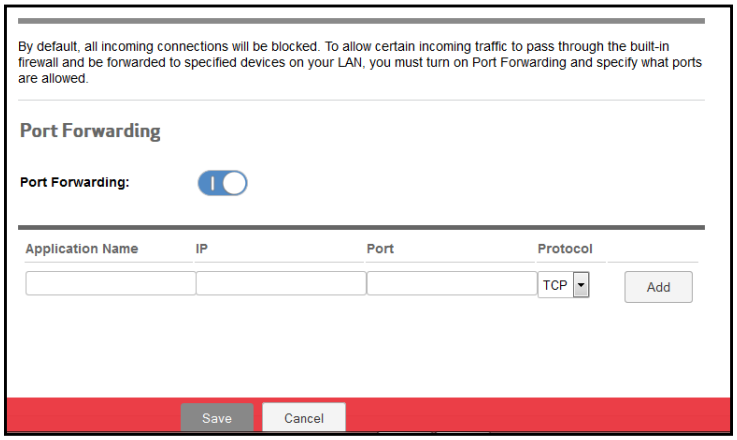

2. Виберіть кнопку Переадресація портів.

3. У поле Ім'я заявки введіть ім'я, що описує додаток за допомогою порту.

   Наприклад, введіть програму RandomEmail.

4. У полі IP введіть IP-адресу сервера, що знаходиться на сервері.
5. У портовому полі введіть порт, який передається.

   Якщо програма використовує більше одного порту, кожен порт повинен бути переадресований окремо.

6. З меню Протоколу виберіть ТКП або УДП.

   Це протокол, який використовується для цього додатка.

7. Натисніть кнопку Додати.

   У списку додано вказ переадресації порту.

8. Натисніть кнопку «Зберегти».

   Ваші налаштування зберігаються.

Видалити порт переадресації Entry

Якщо ви хочете зупинити переадресацію портів, ви можете видалити їх з списку переадресації порту.

1. З головної сторінки сайту Jetpack, виберіть налаштування Jetpack > Розширений > Переадресація портів.

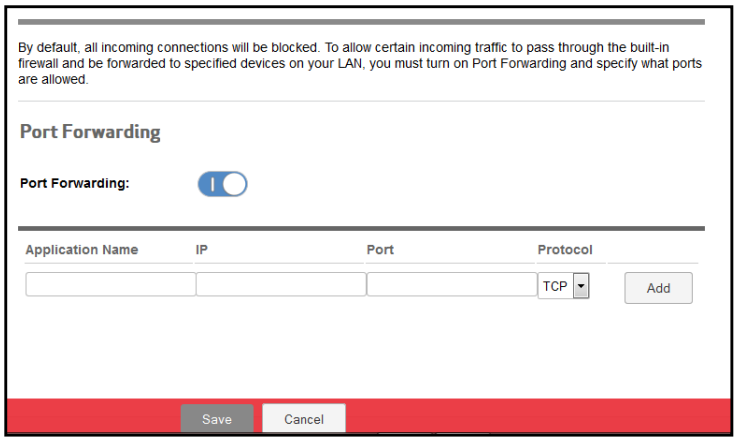

2. Виберіть кнопку Переадресація портів.

3. Натисніть кнопку X поруч з записом.

Введення переадресації порту знімається.

4. Натисніть кнопку «Зберегти».

Ваші налаштування зберігаються.

Налаштування фільтрування портів

Фільтрування портів дозволяє вказати, які додатки (наприклад, HTTP, FTP, електронні сервери) можуть (білий список) або не можуть (чорний список) доступ до Інтернету.

Додати додаток до білого списку портів

Ви можете отримати доступ до Інтернету, щоб отримати доступ до Інтернету лише ті програми.

Для додавання заявки на фільтрацію порту білого списку:

1. З головної сторінки сайту Jetpack, виберіть налаштування Jetpack > Розширений > Порт-фільтрування.



2. Виберіть Білий список з меню Фільтрування портів.

3. У поле Ім'я користувача введіть ім'я, яка описує програму, яка фільтрується (наприклад, RandomEmailApp.

4. У портовому полі введіть порт, який використовується додатком.

5. З меню Протоколу виберіть ТКП або УДП.

   Це протокол, який використовується для цього додатка.

6. Натисніть кнопку Додати.

   Внесення фільтрації порту додано до списку.

7. Натисніть кнопку «Зберегти».

   Ваші налаштування зберігаються.

Додати додаток до портового фільтрування чорний список

Ви можете використовувати спеціальні додатки для запобігання доступу до Інтернету.

Для додавання аплікації до порту переадресації чорного списку:

1. З головної сторінки сайту Jetpack, виберіть налаштування Jetpack > Розширений > Порт-фільтрування.

   Відображається сторінка Портового фільтра.

2. Виберіть чорний список з меню Фільтрування портів.

3. У поле Ім'я користувача введіть ім'я, яка описує програму, яка фільтрується (наприклад, RandomEmailApp.

4. У портовому полі введіть порт, який використовується додатком.

5. З меню Протоколу виберіть ТКП або УДП.

   Це протокол, який використовується для цього додатка.

6. Натисніть кнопку Додати.

Внесення фільтрації порту додано до списку.

7. Натисніть кнопку «Зберегти».

Ваші налаштування зберігаються.

Видалити портовий фільтрування Entry

Якщо фільтрація порту в даний час ввімкнено, а деякі порти вже знаходяться в списку (чорний список або білий список), можна видалити будь-який з рядків.

1. З головної сторінки сайту Jetpack, виберіть налаштування Jetpack > Розширений > Порт-фільтрування.

Відображається сторінка Портового фільтра.

2. З меню Фільтрування портів виберіть пункт Чорний список або білий список.

Види записів.

3. Натисніть кнопку X поруч з записом, який ви хочете видалити.

Увімкнення порту знімається.

4. Натисніть кнопку «Зберегти».

Ваші налаштування зберігаються.

6. Розширені налаштування

Цей розділ надає інформацію про те, як налаштувати розширені налаштування на вашому Jetpack.

Український переклад І. Огієнка

Перегляд або зміна IP-адреси Jetpack та маски для Subnet

Налаштування DHCP

Налаштування режиму DNS

Вибір дозволених типів мобільної мережі

Перегляд докладно про свій Jetpack

Перетворення SIM-карти PIN

Перегляд або зміна IP-адреси Jetpack та маски для Subnet

Ви можете переглянути або змінити IP-адресу Jetpack та підмережу. Кожен пристрій на локальній мережі (LAN) має власну IP-адресу. IP-адреса Jetpack є IP-адресою вихідної апаратної ланки на локальній мережі. Netpack's netmask є випромінювальним апаратом внутрішньої локальної локальної локальної локальної локальної мережевої маски.

Для перегляду або зміни IP адреси Jetpack та підмережі:

1. З головної сторінки сайту Jetpack, виберіть налаштування Jetpack > Розширений > локальний.

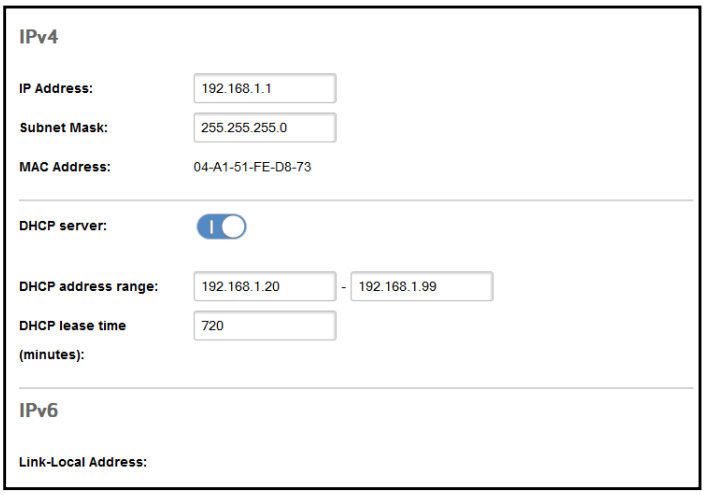

IP-адреса Jetpack відображає в полі IP-адрес.

У поле Маски для ноутбуків Jetpack відображаються на Netmask.

КАУЦІЯ:

Щоб уникнути створення потенційних конфліктів в локальній мережі, NETGEAR рекомендує, що ви не змінюєте налаштування електронної адреси та підмережі, якщо ви технічно кваліфіковані та знайомі з кращими практиками LAN.

2. Для зміни адреси LAN IP введіть нову IP-адресу в поле IP-адреси.
3. Для зміни Netmask введіть значення маски підмережі в поле Subnet Mask.
4. Натисніть кнопку «Зберегти».

Ваші налаштування зберігаються.

Налаштування DHCP

Протокол керування динамічним хостом (DHCP) автоматично висуває IP-адресу до кожного пристрою в мережі та керує інформацією про інші мережеві конфігурації для пристроїв, підключених до мережі. Вам не потрібно вручну налаштувати IP-адресу на кожному пристрої, який знаходиться на вашій мережі.

Присвоєні IP-адреси не є постійними (на відміну від випадків, коли ви використовуєте статичні IP-адреси).

Увімкнути DHCP

Увімкніть пристрій, щоб автоматично отримувати IP-адресу.

Для включення DHCP:

1. З головної сторінки сайту Jetpack, виберіть налаштування Jetpack > Розширений > локальний.

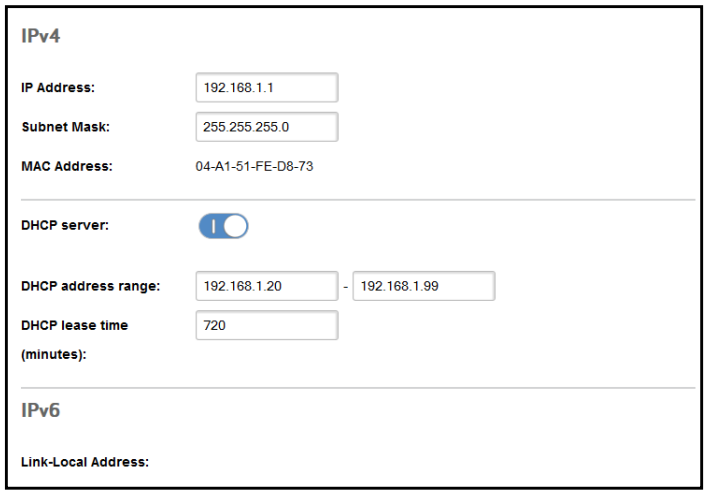

2. Виберіть кнопку DHCP сервер.
3. У полях діапазону адрес DHCP введіть початкову та продовживши IP-адресу.

   Це стартові та вихідні адреси в діапазоні IP-адрес, доступні для вашого пристрою, щоб динамічно (тобто, не постійно) призначають комп'ютери, підключені до нього.

   Адреса старту повинна бути 192.168.1.10 або вище. Закінчення адреси повинна бути 192.168.1.50 або нижче.

   Для отримання додаткової інформації про DNS див. установіть режим DNS на сторінці 67.

4. Натисніть кнопку «Зберегти».

   Ваші налаштування зберігаються.

Налаштування режиму DNS

Налаштування режиму DNS визначає, як одержуються сервери DNS (тобто клієнти DHCP, які повинні спілкуватися з)

Для налаштування режиму DNS:

1. З головної сторінки сайту Jetpack, виберіть налаштування Jetpack > Розширений > DNS.

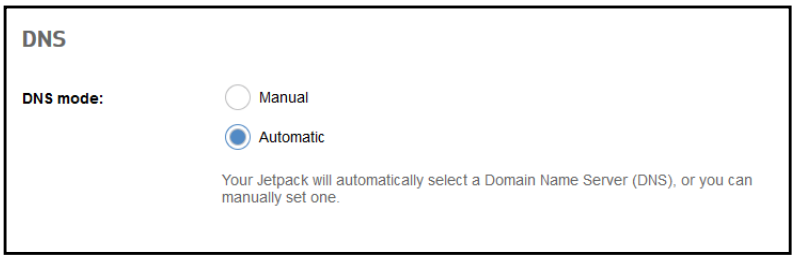

2. Виберіть кнопку DNS режим:

   Керівництво. Вимкнення апаратних засобів призначає клієнтів DHCP DNS DNS, які вказані в полях DNS 1 і DNS 2. (Пов'язані поля з'являються при вибраній ручній радіозв'язці.) Використовуйте цей параметр для доступу до сервера DNS, який забезпечує налаштовану адресу або якщо ваша мережа включає локальний DNS сервер.

   Автоматична. Використовується сервер DNS, який зазначений мережею.

3. Натисніть кнопку «Зберегти».

   Ваші налаштування зберігаються.

Вибір дозволених типів мобільної мережі

За замовчуванням, Jetpack автоматично підключає до мобільного широкосмугового мережі вашого провайдера. Ви можете змінити цю функцію, щоб Jetpack автоматично підключався до служби LTE або CDMA.

Налаштування мережевого режиму від Jetpack Display

Щоб встановити режим мережі з дисплея Jetpack:

1. Перевірити Jetpack працює на.

2. Відкрийте екран налаштувань і виберіть мережеві технології.

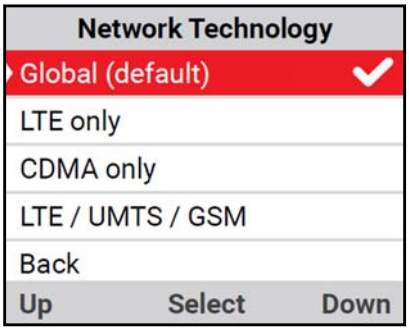

3. Виберіть технологію мережі, яка ви використовуєте для вашого облікового запису.

Пакет Jetpack з'єднується з новим налаштуванням.

Налаштування мережевого режиму від сайту Jetpack Admin

Для встановлення типу підключення мережевого режиму:

1. З головної сторінки сайту Jetpack, виберіть налаштування Jetpack > Розширені > Мережа.

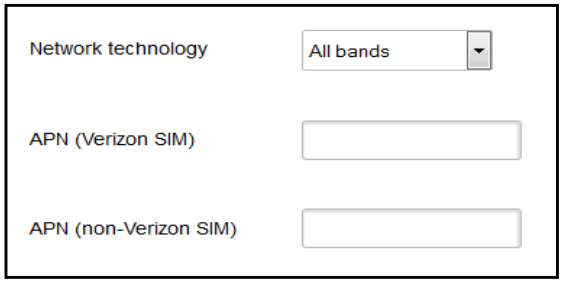

2. З меню технології мережі виберіть тип мобільного широкосмугового мережі, до якого можна підключитися пристрої.

3. Натисніть кнопку «Зберегти».

Ваші налаштування зберігаються.

Перегляд докладно про свій Jetpack

У статті Ви можете переглянути інформацію про свій Jetpack на сайті Jetpack та на сайті Admin.

Перегляд докладно про свій Jetpack на екрані Jetpack

Докладніше про свій Jetpack на сторінці Jetpack можна переглянути на сторінці "Планета".

Щоб переглянути деталі про свій Jetpack на екрані Jetpack:

1. Перевірити Jetpack працює на.
2. Відкрийте Про екран .

Перегляд відомостей про свій Jetpack на сайті адміністратора

Ви можете переглянути інформацію про модель Jetpack, апаратне забезпечення та програмне забезпечення.

- **Щоб переглянути деталі про свій Jetpack на сайті Admin:**

1. З головної сторінки сайту Jetpack, виберіть Про Jetpack > Jetpack Info.

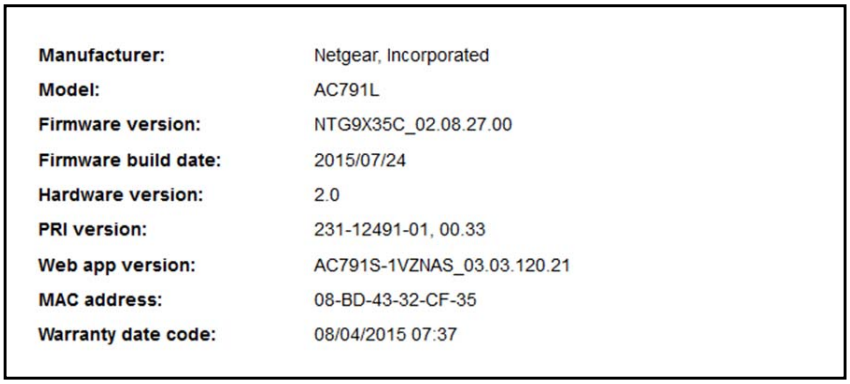

Перегляд інформації про статус інтернету

Ви можете переглянути технічні деталі щодо стану підключення до Інтернету.

Щоб переглянути деталі про стан вашого інтернету:

1. З головної сторінки сайту Jetpack, виберіть Про Jetpack > Статус на сервери

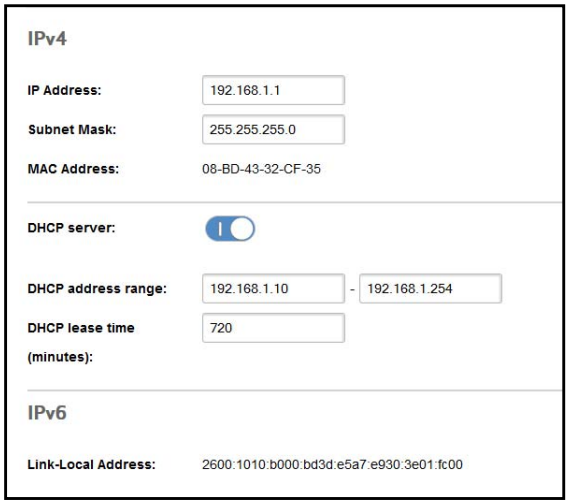

Діагностичне дослідження

Діагностичне значення містить інформацію, яку можна використовувати за допомогою технічних команд підтримки для цілей усунення несправностей.

Для відображення діагностичної інформації на сайті Admin:

1. З головної сторінки сайту Jetpack, виберіть Про Jetpack > Діагностика.

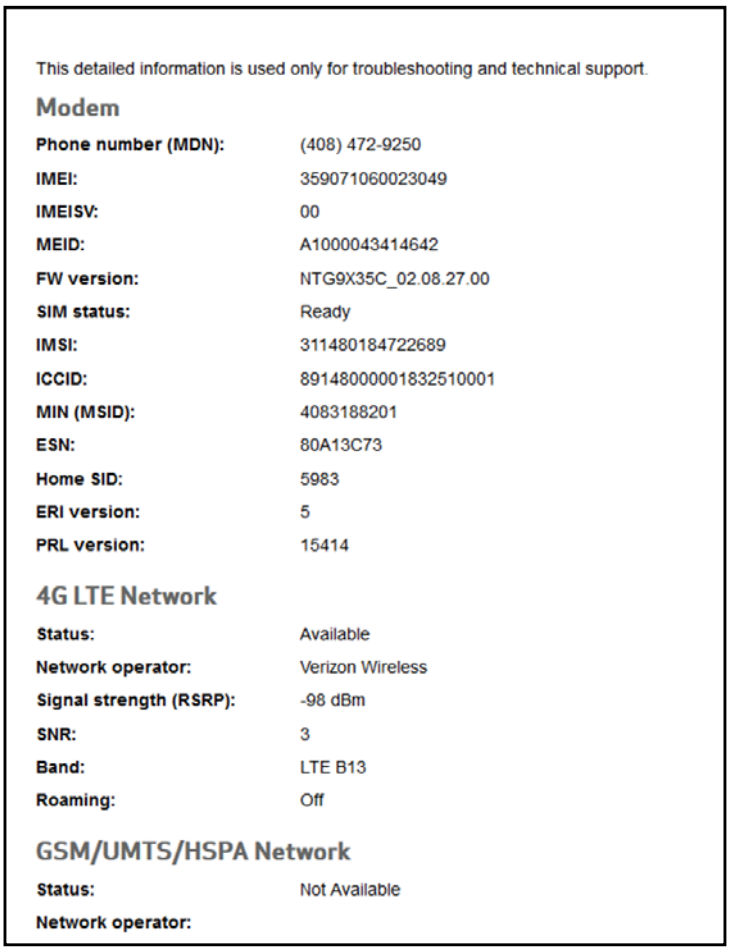

This detailed information is used only for troubleshooting and technical support.

Modem

Phone number (MDN):	(408) 472-9250
IMEI:	359071060023049
IMEISV:	00
MEID:	A1000043414642
FW version:	NTG9X35C_02.08.27.00
SIM status:	Ready
IMSI:	311480184722689
ICCID:	89148000001832510001
MIN (MSID):	4083188201
ESN:	80A13C73
Home SID:	5983
ERI version:	5
PRL version:	15414

4G LTE Network

Status:	Available
Network operator:	Verizon Wireless
Signal strength (RSRP):	-98 dBm
SNR:	3
Band:	LTE B13
Roaming:	Off

GSM/UMTS/HSPA Network

Status:	Not Available
Network operator:	

Перегляд підтримки Jetpack

Сторінка підтримки відображає інформацію про доступні ресурси підтримки Jetpack.

Щоб переглянути підтримку Jetpack на сайті Admin:

3 головної сторінки Jetpack Admin виберіть Про Jetpack > Підтримка Jetpack.

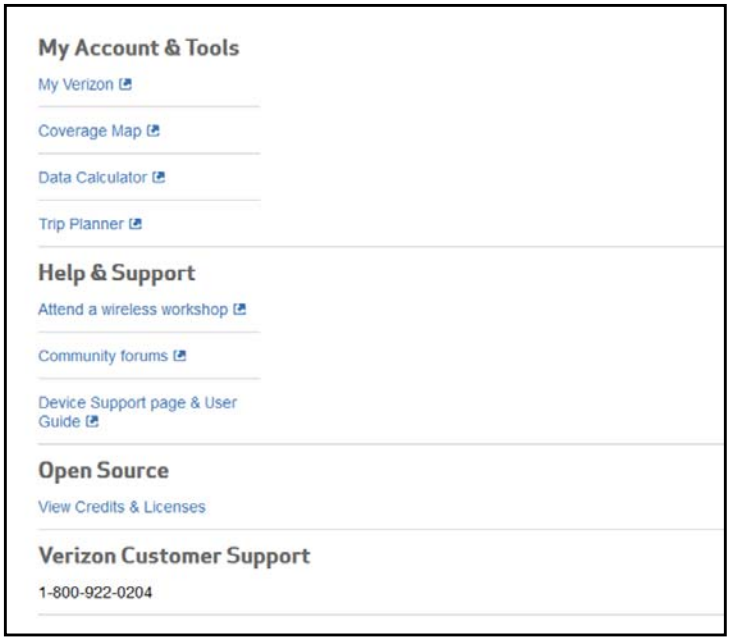

Перетворення SIM-карти PIN

Відключена SIM-карта Jetpack. Ви можете вимкнути блокування PIN і ввести PIN-код.

Для включення зам SIM-карти:

1. З головної сторінки сайту Jetpack, виберіть налаштування Jetpack > Розширений > SIM.

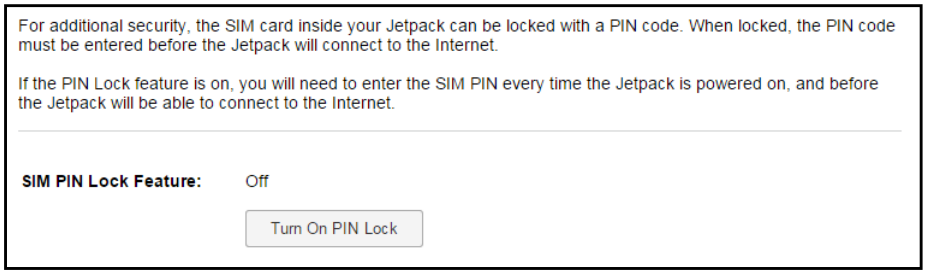

2. Натисніть кнопку «Ввімкнути» PIN і введіть PIN.

3. Натисніть кнопку «Зберегти».

Ваші налаштування зберігаються.

7. Усунення несправностей

Цей розділ пропонує пропозиції щодо усунення несправностей, які можуть виникнути при використанні вашого Jetpack.

В розділі представлені наступні розділи:

Питання про підключення пристроїв та доступу до Інтернету

Питання про акумулятор Jetpack

Питання щодо вдосконалення продуктивності Wi-Fi

Додаткові питання

Питання про підключення пристроїв та доступу до Інтернету

Переглядайте цей розділ для відповіді на питання про підключення та відключення пристроїв та доступу до Інтернету.

Що робити, якщо я не можу підключити пристрій до Jetpack?

Якщо ви відчуваєте проблеми, що виникають до Jetpack, спробуйте наступні пропозиції:

Перевірити, що ви з'єднаєте з правою назвою Wi-Fi та паролем.

Перевірити стійкість Wi-Fi, перетворюючи Wi-Fi на комп'ютері або Wi-Fi, а потім назад.

Відключіть пристрій або Wi-Fi і зніміть акумулятор, почекайте 10 секунд, вставте акумулятор назад, і ввімкніть пристрій на.

Перезапустіть свій комп'ютер або пристрій Wi-Fi.

Відключення або тимчасово відключення будь-яких програм безпеки або брандмауера на вашому комп'ютері або Wi-Fi-пристрою.

Якщо це можливо, спробуйте використовувати інший комп'ютер або Wi-Fi пристрій для підключення до вашого Jetpack. Якщо ви можете, то проблема з пристроєм, який не може підключитися, не відключаючи Jetpack.

Що робити, якщо я не можу доступу до Інтернету?

Якщо ви підключені до Jetpack, але не можете підключитися до Інтернету, спробуйте наступні пропозиції:

Відключіть свій Jetpack, видаліть акумулятор, почекайте 10 секунд, вставте акумулятор і ввімкніть на свій Jetpack.

Перевірте статус відображення на РК-екрані для вашого стану підключення, сповіщення або повідомлення.

Перевірте екран Alerts і вирішити будь-які видатні питання.

Переконайтеся, що мережеве покриття є доступним у вашій області.

Підтвердіть, що ваш обліковий запис активується, і що жодна інша мережа інтернет-зв’язків не діє.

Перевірити дані облікового запису з вашим провайдером послуг Інтернету, щоб побачити, чи є Ваш обліковий запис у хорошому стані.

Переключіть свій Jetpack і, потім перезапустіть свій комп'ютер або пристрій Wi-Fi.

РК-екран на моєму Jetpack вимкнено. Чи можу я ще отримати доступ до Інтернету?

Так, ви можете ще отримати доступ до Інтернету, якщо екран РК Jetpack не lit. РК-екран йде до сну, якщо немає активності на екрані, але Wi-Fi радіо все ще активне. Щоб прокидати РК, швидко натисніть і випустіть кнопку живлення.

Чому відображається значок No Signal?

Якщо значок No Signal відображається на сайті PK або на сайті Jetpack, Jetpack знаходиться в зоні нульового покриття і не підключений до мережі мобільного широкосмугового зв'язку. Переконайтеся, що ви знаходитесь в зоні покриття вашого мережевого постачальника.

Чому не можна підключити до VPN-мережі на сайті Jetpack?

Якщо ви використовуєте свій Jetpack, підключаний до VPN, ви не зможете отримати доступ до веб-сайту адміністратора Jetpack за допомогою http://my.jetpack.

Щоб безпосередньо отримати доступ до сайту Jetpack Admin, розміщеного на пристрої, введіть http://192.168.1.1 у вашому браузері.

Чому не можна підключити Jetpack до комп'ютера, що працює Windows Vista?

Відомий номер з Microsoft - це те, що комп'ютери, що працюють Windows Vista, не можуть отримати IP Адреса з деяких маршрутизаторів. Більш детальна інформація та виправлення доступні за адресою http://support.microsoft.com/kb/928233 або відвідайте веб-сайт підтримки Microsoft та пошук бази знань 928233.

Питання про акумулятор Jetpack

Перегляньте цей розділ для відповіді на питання про акумулятор Jetpack.

Чому я не можу я написати?

Переконайтеся, що акумулятор вставляється в Jetpack і що він повністю заряджається або заряджається. Для отримання додаткової інформації про акумулятор, див. наступні розділи:

- *Встановіть акумулятор на сторінці* 12
- *Зарядити акумулятор на сторінці* 13

Чому зарядка акумулятора не працює?

Якщо ви перебуваєте в зоні низького покриття, перераховують багато даних, або залишають Jetpack в гарячому місці, внутрішня температура Jetpack може підніматися вище 45°C. У цих умовах акумулятор не може заряджатися через обмеження безпеки з технологією літій-іонного акумулятора.

Перевірте, щоб забезпечити, що USB-кабель і зарядний пристрій для стін, підключені надійно і працюють правильно.

Як продовжити життя батареї?

Для отримання інформації про продовження терміну служби батареї див. на сторінці Розширений термін служби батареї 46.

Питання щодо вдосконалення продуктивності Wi-Fi

Огляд цього розділу про підвищення продуктивності Wi-Fi Jetpack.

Чому сигнал Wi-Fi невисокий?

Якщо прийом на Jetpack є бідним, спробуйте наступні пропозиції для поліпшення міцності сигналу:

Переконайтеся, що ви знаходитесь всередині мережі, що ви перебуваєте в зоні покриття.

Спробуйте переорієнтувати свій Jetpack.

Перемістіть свій Jetpack і ваш комп'ютер або Wi-Fi пристрій на інше місце. Ви можете бути в або біля структури, яка блокує сигнал. Кожна перешкода (наприклад, стіни, стелі, меблі) між Jetpack та іншими пристроями Wi-Fi зменшується міцність сигналу.

Помістіть свій Jetpack в централізованому місці, максимально високий варіант в номері.

Переконайтеся, що ви можете багато місця навколо вашого Jetpack, щоб забезпечити найкращий прийом сигналу.

Утримуйте свій Jetpack принаймні 3–6 футів від електричних пристроїв, які генерують RF-вправління (наприклад, мікрохвильові печі, телевізори, 2,4 ГГц бездротові телефони, стільникові телефони, монітори для дітей, бездротові динаміки). Якщо ви не використовуєте ці електричні пристрої, відключіть їх.

Якщо можливо, помістіть свій Jetpack так, щоб сигнал проходив через відкриті дверні прорізи або гіпсокартон, на відміну від бетону, цегли, металу, стін з утеплювачем і так далі.

Як я можу поліпшити продуктивність Wi-Fi Jetpack?

Щоб поліпшити продуктивність Wi-Fi Jetpack, спробуйте наступні пропозиції:

Спробуйте інший номер каналу. Для отримання додаткової інформації див. Настроювання Wi-Fi каналу на сторінці 32.

- Перевірте, чи доступні оновлення програмного забезпечення Jetpack. Для отримання додаткової інформації див. Оновлення програми Jetpack на сторінці 42.
- Поліпшити рівень сигналу Wi-Fi. Для отримання додаткової інформації див. Чому сигнал Wi-Fi завжди низький? на сторінці 73
- Зменшення кількості комп'ютерів або Wi-Fi пристроїв, які можуть підключитися до мережі. Для отримання додаткової інформації див. у статті Змінення пароля для сайту адміністратора Jetpack на сторінці 27.

Додаткові питання

Додаткові питання про ваш Jetpack.

Чи можна замінити мікро-SIM карту, яка прийшла з допомогою мого Jetpack з іншою картою micro-SIM?

Так, але ви повинні надати свій обліковий запис для SIM-карти.

Чому швидкість завантаження або завантаження повільніше?

Швидкість передачі даних залежить від міцності сигналу LTE і міжферментних джерел радіо, таких як електрогенератори або інші пристрої Hotspot Wi-Fi. Огляд наступних можливостей:

Перевірте сили сигналу LTE та Wi-Fi.

Якщо комп'ютер або пристрій підтримує його, спробуйте використовувати 5 Ггц гурт Wi-Fi мережі.

Перевірте інтерференцію Wi-Fi, використовуючи Jetpack, а потім його живлення на каналі Wi-Fi.

Якщо сигнал мережі LTE низький, слід розглянути за допомогою зовнішньої антени, як антена MIMO або Cradle AirCard від NETGEAR, яка має вбудовані високогаінові антени.

Що робити, якщо ім'я мережі Wi-Fi Jetpack не відображається в списку мереж?

Якщо ви не бачите мережі Wi-Fi від Wi-Fi, спробуйте ці пропозиції:

Відновити список мереж.

На вашому Jetpack див. сторінку параметрів Wi-Fi (виберіть налаштування > Wi-Fi > Допоможіть мені вибрати).

Якщо PK-дисплей темний, то радіо Wi-Fi може бути заспокійливим. Натисніть кнопку живлення, щоб прокидати Jetpack.

Якщо Jetpack переходить на комп'ютер, переконайтеся, що Wi-Fi встановлюється для перебування на сайті, коли Jetpack буде завантажено. Для отримання додаткової інформації див. Ваші налаштування зберігаються. на сторінці 27.

Вимоги до системи A. Технічні характеристики

Цей Додаток охоплює наступні теми:

Вимоги до системи

Радіочастотні й електричні характеристики

Характеристики програмного забезпечення

Умови експлуатації та зберігання

Габарити й маса

Вимоги до системи

Для використання Jetpack необхідно наступні елементи:

Один або більше комп'ютерів або Wi-Fi пристроїв, які підтримують Wi-Fi (802.11ac/b/g/n).

Підтримуються такі веб-переглядачі:

Internet Explorer (версія 8.0 або новіша)

Mozilla Firefox (версія 4.0 або новіша)

Google Chrome (версія 17 або пізніше)

Apple Safari (версія 5.0 або пізніше)

Apple Safari Mobile (версія iOS 4.0)

Браузер Android (Android OS 2.2 або новіша)

Підтримуються наступні операційні системи:

Windows 8 (x86)

- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XPR SP3
- Mac OS X (версія 10.6.8 або пізніше)
- Mac OS 10.6.10.8
- iOS (версія 4 або пізніше)
- Android (версія 2.1 або пізніше)
- BlackBerry (версія 5.0 або новіша)

- Для підключення пристрою через USB використовуйте порт USB 2.0 або USB 3.0.

Радіочастотні й електричні характеристики

Пункт	Опис
Сертифікація	FCC
Акумулятор	Ємність: 4340 мА·год. Перше заряджання від мережі або USB-порту ПК: 3 години. Автономність: • До 24 годин активної роботи • До 650 годин у режимі очікування
Струм	Максимум: приблизно 900 мА. Струм у режимі очікування: • 4 мА (гібридний режим 1xEV-DO/IS2000) • Близько 6,5 мА (LTE)
Технології та діапазони	• 4G LTE CA: 700+1700 (B13+B4) • 4G LTE: 1900 (B2), 1800 (B3), 1700 (B4), 2600 (B7), 700 МГц (B13) • UMTS/HSPA/HSPA+: 850 / 900 / 1900 / 2100 МГц • CDMA 1X/EvDO/eHRPD: 800 / 1900 МГц • GSM/GPRS/EDGE: 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц

Характеристики програмного забезпечення

Пункт	Опис
Специфікація CDMA (3G)	IS-2000 Випуск 0
Передавання даних	IS-707A
3GPP	Випуск 9
Стандарт Wi-Fi	• IEEE 802.11ac • IEEE 802.11b • IEEE 802.11g • IEEE 802.11n
Протоколи з безпеки та шифрування Wi-Fi	WPA2 Personal (AES), WPA/WPA2
WPS	Захищене налаштування Wi-Fi (WPS) на базі Wi-Fi Simple Configuration 2.0 (WSC 2.0)
SMS (IS-637)	Підтримується
Факс	Не підтримується
IOTA	Підтримується

Пункт	Опис
OTASP (IS-683A, IS-683B, IS-683C)	Підтримується
OTAPA	Підтримується
PRL (список пріоритетних мереж роумінгу)	Підтримується
Автентифікація	Підтримується
Голосовий зв'язок	Не підтримується
NAM	Один
Визначення місцеположення	Автономне
TTY та спеціальні можливості	Не підтримується
Мобільний IP	Підтримується
Мережеві протоколи (маршрутизація)	TCP, UDP, ARP, RARP, ICMP
VPN	Підтримується наскрізне передавання таких типів VPN: • PPTP • IPSec. Підтримується одночасне тунелювання кількох сеансів VPN.

Умови експлуатації та зберігання

Пункт	Температура
Температура експлуатації	Від 0 до 35 °C (від 32 до 95 °F)
Температура зберігання	Від –0 до +60 °C (від –4 до 140 °F, як наведено в оригіналі)
Вологість	45 °C (113 °F), відносна вологість до 86%

Таблиця 1. Умови експлуатації та зберігання

Габарити й маса

Параметр	Розмір
Розміри (Ш × Д × В)	4,33 × 2,67 × 0,75 дюйма (110 × 68 × 19 мм)
Вага	5,8 унції (164 г)

B. Поради та правила безпеки для літій-іонних акумуляторів

Поради щодо акумулятора

Заряджайте акумулятори за кімнатної температури, зазвичай від 20 до 26 °C (68–79 °F). Заряджання може тимчасово припинитися, якщо температура акумулятора перевищить 60 °C (113 °F).

Якщо акумулятор працює відчутно менше або має значно меншу ємність, ніж новий, строк його служби міг закінчитися. В такому разі варто замінити акумулятор.

Якщо акумулятор не заряджається або заряджається надто довго,
можливо, строк його служби закінчився і його потрібно замінити.

Під час експлуатації та зберігання всі акумулятори зношуються і втрачають ємність. Зрештою їх потрібно замінювати.

Зберігайте акумулятори в прохолодному, темному й сухому місці. Уникайте прямого сонячного проміння та не залишайте їх в автомобілі, припаркованому просто неба.

Акумулятори можуть нагріватися під час заряджання й розряджання. Це нормально.

Використовуйте мережевий зарядний пристрій і USB-кабель, що постачалися з пристроєм.

Користуйтеся актуальною версією прошивки та регулярно перевіряйте наявність оновлень.

Продуктивність і час автономної роботи залежать від навантаження. За більшого навантаження акумулятор може сильніше нагріватися й швидше розряджатися.

Потокова передача великих обсягів даних збільшує споживання енергії та скорочує час роботи від акумулятора.

Загальні правила безпеки

Припиніть користуватися акумулятором, якщо його корпус пошкоджений, здувся або втратив цілісність. Ознаки включають витік, запах, вм'ятини, корозію, іржу, тріщини, здуття, оплавлення та подряпини.

Не піддавайте акумулятори дії вогню або інших джерел тепла.

Не кладіть акумулятор чи пристрій туди, де вони можуть нагрітися, зокрема на обігрівач, варильну поверхню, кухонний прилад, праску чи радіатор або поруч із ними чи каміном.

Не допускайте намокання акумулятора чи пристрою. Навіть якщо вони висохнуть і здаватимуться справними, поступова корозія може вивести з ладу захисні електричні кола.

Не розчавлюйте, не проколюйте й не деформуйте акумулятор і не стискайте його із силою. Це може спричинити внутрішнє коротке замикання та перегрів.

Не кидайте акумулятор чи пристрій. Падіння, особливо на тверду поверхню, може пошкодити акумулятор і пристрій. Якщо підозрюєте пошкодження, замініть відповідний компонент.

Вийнятий акумулятор тримайте подалі від металевих предметів, зокрема монет, ключів, прикрас та інструментів.

Не розбирайте й не модифікуйте акумулятори. Використовуйте їх тільки за призначенням.

Сумісні акумулятори та зарядні пристрої

Використовуйте лише схвалені акумулятори. Купуйте вироби й аксесуари, рекомендовані NETGEAR або вашим оператором. Використання несхвалених акумуляторів, виробів чи аксесуарів анулює гарантію.

Не використовуйте несумісні акумулятори чи зарядні пристрої. На деяких сайтах або в неперевірених продавців можна натрапити на несумісні чи підроблені вироби.

Якщо сумніваєтеся в сумісності змінного акумулятора або зарядного пристрою, зверніться до NETGEAR чи свого оператора.

Утилізація акумуляторів

Правила утилізації залежать від регіону. Утилізуйте старі акумулятори й обладнання відповідно до місцевих вимог.

Зокрема, можна скористатися програмами переробки акумуляторів, мобільних телефонів та іншої електроніки.

Не спалюйте акумулятори.

Номер деталі NETGEAR: 202-11519-01.
Номер деталі Quality One: OM791VW.